






# NETSPA ICEBATH

Deze instructies vormen een aanvulling op de instructies die bij elk onderdeel van het samenstel worden geleverd. Het doel is om de interactie tussen de componenten en het specifieke gebruik van het volledige samenstel uit te leggen.

## 1. Verpakking

Uw NETSPA ICE BATH wordt geleverd in een set van 4 dozen, met optioneel een 5e. Door de volgende elementen te monteren, behoudt u alle functies van de spa en voegt u de functie "chiller" toe voor verwikkende en herstellende koude baden.

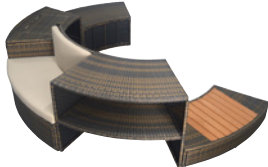
Karton 1	Karton 2	Karton 3	Karton 4	Karton 5
Zwembad 4-zits	Motorunit	Warmtepomp	2 Verbindingsbuizen	Meubilair (optioneel)
				

## 2. Hydraulische aansluiting

Nadat je de verschillende onderdelen volgens hun respectieve instructies hebt voorbereid, moet je de hydraulische verbindingen tussen het zwembad, de motoreenheid en de warmtepomp tot stand brengen.





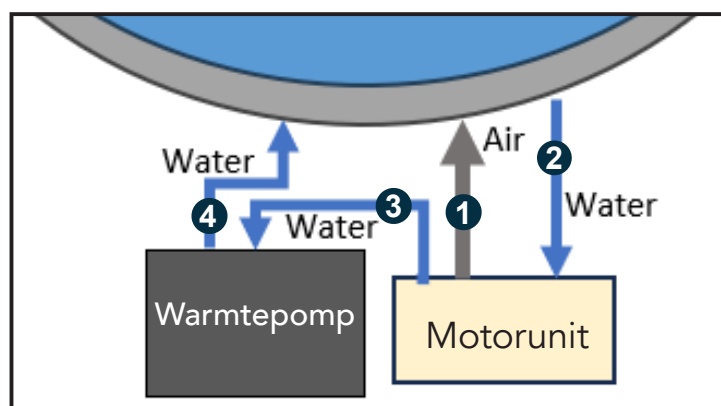


**⚠ Schakel het water en de elektriciteit uit tijdens de installatie.**

1. Sluit de luchtslang aan op de blower.
2. Sluit de waterslang die uit de spa komt aan op de waterinlaat van de motorunit.
3. Sluit de waterslang die uit het motorblok komt aan op de waterinlaat (IN) van de warmtepomp met behulp van een van de verbindingsslagen uit doos 4.
4. Sluit de wateruitlaatslang (OUT) van de warmtepomp aan op de waterinlaat van de spa.



### 3. Instellingen warmtepomp

Om gebruik te kunnen maken van de koelfuncties ( $T^{\circ} < 5^{\circ}\text{C}$ ), moet geavanceerde parameter C11 op de warmtepomp worden ingesteld op  $2^{\circ}\text{C}$ . Deze instelling maakt koeling tot  $3^{\circ}\text{C}$  mogelijk. Raadpleeg de handleiding van je warmtepomp om deze instelling te wijzigen.

1. De warmtepomp uitschakelen
2. Houd de knop  3 seconden ingedrukt om de instellingen weer te geven.
3. Gebruik de  en  pijltjes om te navigeren tot je parameter C11 bereikt.
4. Bevestig door op de knop  te drukken.
5. Wijzig de waarde met de  en  pijltjes.
6. Bevestig de nieuwe waarde door op de knop  te drukken.

### 4. Gebruik

Raadpleeg de handleidingen van de motoreenheid en de warmtepomp voor optimaal gebruik.

**⚠️ Schakel echter altijd de motorblokverwarming uit als u uw NETSPA ICE BATH in de koude stand gebruikt.**

Als de motorblokverwarming actief is, gaat er een rood lampje branden naast de daarvoor bestemde knop: .

Als het rode lampje brandt, drukt u op  om de motorblokverwarming uit te schakelen.


**⚠️ Om veiligheidsredenen stopt de filtratiepomp wanneer de watertemperatuur onder de  $4^{\circ}\text{C}$  zakt. Zorg ervoor dat je de filtratie opnieuw start als de temperatuur weer stijgt.**

### 5. Optie: kleed uw installatie aan.

U kunt de spameubelen in elke gewenste volgorde rond de spa plaatsen.

De afdekking van het motorblok kan ook worden gebruikt om uw warmtepomp te verbergen.

*Vergeet niet een handdoek klaar te leggen om je om heen te slaan als je uit het koude bad komt.*

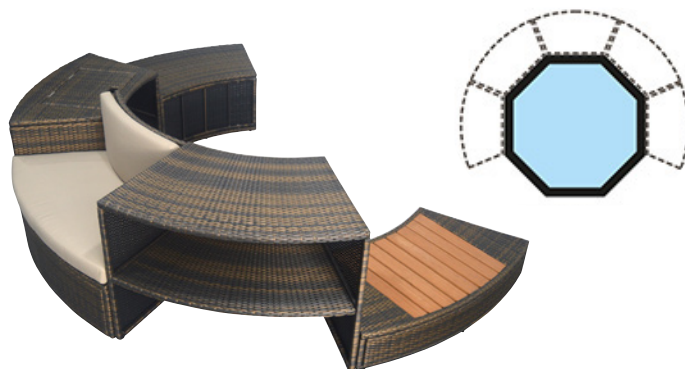

Comfort bank



Dubbele plank



Motorblok bekleding



Lage plank



Hoge trede



Geachte heer/mevrouw,

**Een vraag? Een probleem? Of registreer gewoon uw garantie, vindt u op onze website:**

**<https://assistance.poolstar.fr/>**

Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u een aangename zwemtijd.

Uw gegevens kunnen worden verwerkt overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en worden aan niemand doorgegeven.