


POOLEX

Dreamline **PREMIUM FI**

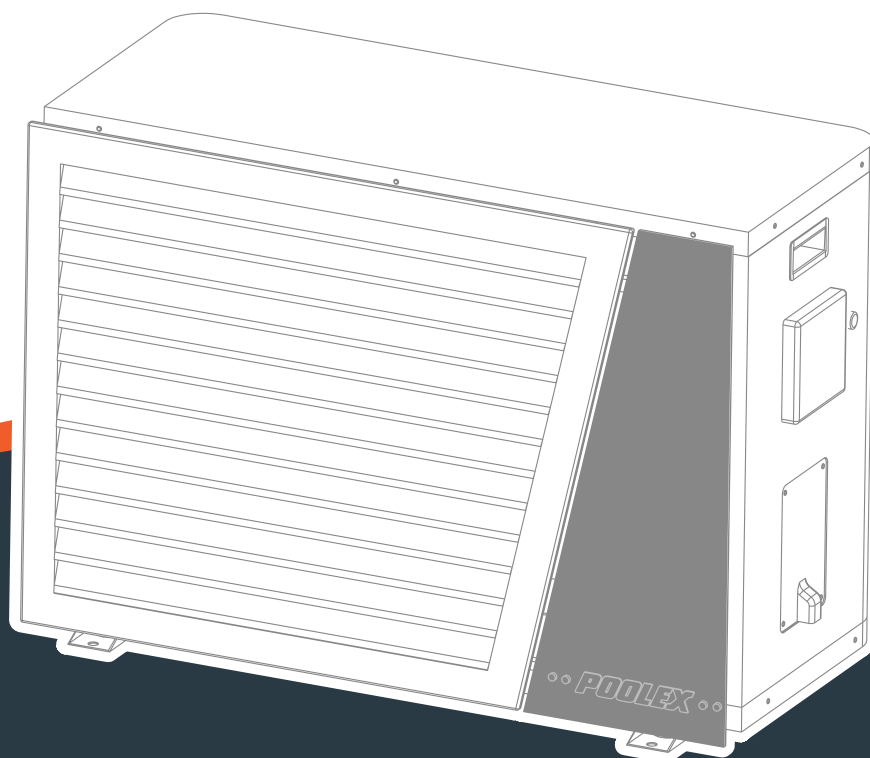

INSTALLATIONS UND GEBRAUCHS ANLEI- TUNG

für Ihre Wärmepumpe

Nur 155 tri - 210tri-Version

Warnungen



Diese Wärmepumpe enthält ein brennbares Kältemittel R32.

Eingriffe in den Kältemittelkreislauf sind ohne gültige Genehmigung verboten.

Vor Arbeiten am Kältemittelkreislauf sind folgende Vorsichtsmaßnahmen für sicheres Arbeiten erforderlich.

1. Arbeitsablauf

Die Arbeiten müssen nach einem kontrollierten Verfahren durchgeführt werden, um das Risiko des Vorhandenseins von brennbaren Gasen oder Dämpfen während der Ausführung der Arbeiten zu minimieren.

2. Allgemeiner Arbeitsbereich

Alle Personen in dem Gebiet müssen über die Art der laufenden Arbeiten informiert werden. Vermeiden Sie Arbeiten in einem begrenzten Bereich. Der Bereich um den Arbeitsbereich sollte geteilt und abgesichert werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte auf nahe gelegene Flammen- oder Wärmequellen gelegt werden.

3. Überprüfung der Anwesenheit von Kältemittel

Der Bereich sollte vor und während der Arbeit mit einem geeigneten Kältemitteldetektor überprüft werden, um sicherzustellen, dass kein potentiell brennbares Gas vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass das verwendete Lecksuchgerät für brennbare Kältemittel geeignet ist, dh es erzeugt keine Funken, ist ordnungsgemäß abgedichtet oder hat innere Sicherheit.

4. Vorhandensein eines Feuerlöschers

Wenn an dem Kühlgerät oder einem zugehörigen Teil heiße Arbeiten durchgeführt werden sollen, müssen entsprechende Feuerlöschgeräte vorhanden sein. Installieren Sie einen Trockenpulver- oder CO₂-Feuerlöscher in der Nähe des Arbeitsbereichs.

5. Keine Quelle von Flamme, Hitze oder Funken

Es ist absolut verboten, eine Wärmequelle, Flamme oder Funken in unmittelbarer Nähe von einem oder mehreren Teilen oder Rohren zu verwenden, die ein brennbares Kältemittel enthalten oder enthalten haben. Alle Zündquellen, einschließlich des Rauchens, müssen ausreichend weit vom Installations-, Reparatur-, Ausbau- und Entsorgungsort entfernt sein. Während dieser Zeit kann ein entflammbares Kältemittel in die Umgebung freigesetzt werden. Vor Beginn der Arbeiten sollte die Umgebung des Geräts überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Entflammbarkeit besteht. «Nichtraucher»-Schilder müssen gepostet werden.

6. Belüfteter Bereich

Stellen Sie sicher, dass sich der Bereich im Freien befindet oder ausreichend belüftet ist, bevor Sie an dem System arbeiten oder heiße Arbeiten ausführen. Während der Dauer der Arbeiten muss eine gewisse Belüftung aufrechterhalten werden.

7. Kontrollen von Kühlgeräten

Wenn elektrische Komponenten ersetzt werden, müssen sie für den vorgesehenen Zweck und die entsprechenden Spezifikationen geeignet sein. Nur die Teile des Herstellers können verwendet werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den technischen Service des Herstellers.

Die folgenden Kontrollen sollten auf Anlagen mit brennbaren Kältemitteln angewendet werden:

- Die Größe der Ladung richtet sich nach der Größe des Raumes, in dem die Räume mit dem Kältemittel installiert sind;
- Belüftung und Lüftungsöffnungen funktionieren ordnungsgemäß und sind nicht behindert;
- Wenn ein indirekter Kühlkreislauf verwendet wird, muss auch der Sekundärkreislauf überprüft werden.
- Die Markierung am Gerät bleibt sichtbar und lesbar. Unleserliche Zeichen und Zeichen müssen korrigiert werden;
- Kühlleitungen oder -komponenten werden an einer Stelle installiert, an der es unwahrscheinlich ist, dass sie einer Substanz ausgesetzt sind, die Kältemittel enthaltende Komponenten korrodieren könnte

8. Überprüfung von Elektrogeräten

Reparatur und Wartung von elektrischen Komponenten müssen erste Sicherheitsprüfungen und Bauteilprüfungen beinhalten. Wenn ein Defekt vorliegt, der die Sicherheit beeinträchtigen könnte, sollte keine Stromversorgung an den Stromkreis angeschlossen werden, bis das Problem behoben ist.

Die ersten Sicherheitsüberprüfungen müssen Folgendes umfassen:

- Dass die Kondensatoren entladen sind: Dies muss auf eine sichere Weise geschehen, um die Möglichkeit von Funken zu vermeiden;
- Während des Beladens, Rückgewinnens oder Spülens des Kältemittel-Gassystems sind keine elektrischen Komponenten oder Leitungen freigelegt;
- Es besteht eine Kontinuität der Erdung.


Danksagung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihren Kauf und das damit verbundene Vertrauen in unsere Produkte.

Unsere Produkte sind das Ergebnis einer jahrelangen Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Konstruktion und Fertigung von Schwimmbecken-Wärmepumpen. Wir haben den Anspruch, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt mit hervorragenden Leistungseigenschaften zu liefern.

Die vorliegende Anleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt und soll Ihnen dabei helfen, die Vorzüge Ihrer Poolex-Wärmepumpe bestmöglich zu nutzen.

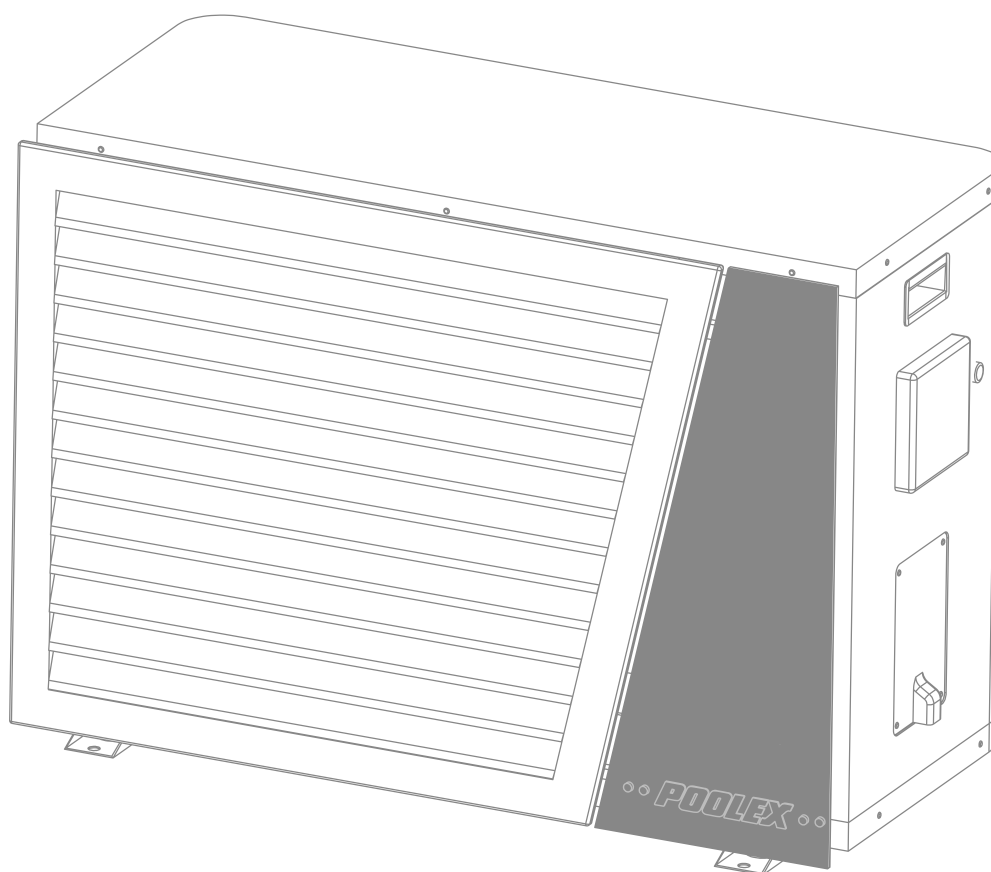



BITTE AUFMERKSAM LESEN.



**Die vorliegenden Installationsanweisungen sind ein integraler Bestandteil des Produkts.
Sie müssen dem Installateur ausgehändigt und vom Nutzer aufbewahrt werden.
Falls Sie die Anleitung verlieren sollten, verweisen wir auf die Website:**

www.poolex.de

Alle in der vorliegenden Anleitung enthaltenen Anweisungen und Empfehlungen müssen sorgfältig gelesen und zur Kenntnis genommen werden, da sie wichtige Informationen zur sicheren Handhabung und Bedienung der Wärmepumpe beinhalten. **Bewahren Sie diese Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie auch in Zukunft problemlos darauf zurückgreifen können.**

Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und der Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Installation kann Verletzungen von Personen oder Tieren sowie mechanische Schäden nach sich ziehen, für die der Hersteller in keiner Weise haftbar gemacht werden kann.

Nach dem Auspacken der Wärmepumpe überprüfen Sie bitte den Inhalt auf etwaige Schäden.

Stellen Sie vor dem Anschließen der Wärmepumpe sicher, dass die Installationsbedingungen vor Ort mit den in der vorliegenden Anleitung enthaltenen Vorgaben übereinstimmen und die maximal zugelassenen Grenzwerte für das betreffende Gerät nicht überschreiten.

Bei Ausfall und/oder Fehlfunktion muss die Wärmepumpe von der Stromversorgung getrennt werden. Es darf auf keinen Fall versucht werden, den Fehler zu beheben.

Reparaturarbeiten dürfen nur von einem zugelassenen technischen Wartungsdienst unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden. Die Nichteinhaltung der vorgenannten Bestimmungen kann den sicheren Betrieb der Wärmepumpe beeinträchtigen.

Zur Gewährleistung einer effizienten und ordnungsgemäßen Funktion der Wärmepumpe ist es von wesentlicher Bedeutung, dass sie regelmäßig unter Beachtung der hier enthaltenen Anweisungen gewartet wird.

Wird die Wärmepumpe verkauft oder an einen anderen Benutzer übergeben, ist stets darauf zu achten, dass dem künftigen Benutzer neben dem Gerät auch alle technischen Unterlagen ausgehändigt werden.

Die Wärmepumpe darf nur für die Beheizung von Schwimmbecken verwendet werden. Jeder sonstige Verwendungszweck gilt als ungeeignet, unsachgemäß und sogar gefährlich.

Sämtliche vertraglichen und außervertraglichen Pflichten des Herstellers/Händlers gelten nicht für Schäden, die durch Installations- oder Bedienfehler oder durch eine Nichtbeachtung der hier enthaltenen Anleitungen oder der geltenden Installationsvorschriften für das in dieser Anleitung beschriebene Gerät verursacht werden.

Inhalt

1. Allgemein	6
1.1 Allgemeine Lieferbedingungen	6
1.2 Sicherheitshinweise	6
1.3 Wasseraufbereitung	7
2. Beschreibung	8
2.1 Verpackungsinhalt	8
2.2 Allgemeine Eigenschaften	8
2.3 Technische Daten	9
2.4 Abmessungen des Gerätes	10
2.5 Explosionszeichnung	11
3. Installation	12
3.1 Voraussetzungen	12
3.2 Standort	12
3.3 Typisches Installationsschema	13
3.4 Anschluss des Kondensatablaufsets	13
3.5 Installation des Geräts auf schallgedämpften Halterungen	13
3.6 Hydraulikanschluss	14
3.7 Elektrische Installation	16
3.8 Elektrischer Anschluss	17
4. Verwendung	18
4.1 Kabelfernbedienung	18
4.2 Inbetriebnahme und Verriegelung	19
4.3 Betriebsarten	19
4.4 Intelligente LED-Technologie	19
4.5 Auswahl der Betriebsart	20
4.6 Einstellen der Soll-Temperatur	20
4.7 Einstellen der Uhr	21
4.8 Einstellen der On/Off-Synchronisation	21
4.9 Aktivieren/Deaktivieren der On/Off-Gruppen	22
4.10 Hauptparameter	22
4.11 Statuswerte	23
5. Inbetriebnahme	24
5.1 Inbetriebnahme	24
5.2 Steuerung einer Umwälzpumpe	24
5.3 Verwendung des Manometers	25
5.4 Frostschutz	25
6. Wartung und Instandhaltung	26
6.1 Wartung und Instandhaltung	26
6.2 Überwinterung	26
7. Problemlösung	27
7.1 Fehler und Störungen	27
7.2 Erweiterte Einstellungen für Statuswerte	27
7.3 Fehlerliste	28
8. Recycling	29
8.1 Recycling der Wärmepumpe	29
9. Garantie	30
9.1 Allgemeine Garantiebedingungen	30
10. Anhänge	31
10.1 Schaltpläne der Elektronikplatine	31

1. Allgemeines

1.1 Allgemeine Lieferbedingungen

Der Versand der Ware erfolgt frachtfrei und einschließlich Verpackung auf Risiko und Gefahr des Empfängers.

Der Empfänger muss eine Sichtprüfung durchführen, um eventuell an der Wärmepumpe entstandene Transportschäden (Kühlsystem, Abdeckplatten, Schaltkasten, Montagerahmen) zu identifizieren. Etwaige Transportschäden sind auf dem Lieferschein des Spediteurs schriftlich zu vermerken. Eine entsprechende Bestätigung muss innerhalb von 48 Stunden per Einschreiben an den Spediteur gesendet werden.



Das Gerät muss stets in senkrechter Position auf einer Palette sowie in der Originalverpackung gelagert und transportiert werden. Wird das Gerät in waagerechter Position abgestellt oder transportiert, warten Sie bitte mindestens 24 Stunden, bevor Sie es einschalten.

1.2 Sicherheitshinweise



WICHTIGER HINWEIS: Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Die nachstehenden Anweisungen sind sicherheitsrelevant und müssen zwingend beachtet werden.

Installation und Wartung

Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparaturen dürfen nur von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft unter Einhaltung der geltenden Normen durchgeführt werden.

Vor der Bedienung oder Durchführung von Arbeiten (Installation, Inbetriebnahme, Verwendung, Wartung) muss sich die verantwortliche Person mit allen im Installationshandbuch der Wärmepumpe enthaltenen Anweisungen sowie mit den technischen Daten vertraut machen.

Das Gerät darf keinesfalls in der Nähe von Wärmequellen, brennbaren Stoffen oder dem Frischlufteintritt eines Gebäudes aufgestellt werden.

Sofern das Gerät nicht in einem Bereich mit beschränktem Zutritt aufgestellt wird, muss ein Schutzgitter um die Wärmepumpe angebracht werden.

Während Installation, Wartung oder Reparaturen nicht auf die Rohrleitungen treten, da es andernfalls zu schweren Verbrennungen kommen kann.

Um schwere Verbrennungen zu vermeiden, muss die Wärmepumpe vor der Durchführung von Arbeiten am Kühlsystem ausgeschaltet und mehrere Minuten gewartet werden, bevor die Temperatur- und Drucksensoren angebracht werden.

Im Zuge der Wartung der Wärmepumpe ist der Kältemittel-Füllstand zu überprüfen.

Es muss überprüft werden, ob die Druckschalter für geringen und hohen Druck korrekt an das Kühlsystem angeschlossen sind und den Schaltkreis unterbrechen, wenn sie während der jährlichen Leckageinspektion des Geräts ausgelöst werden.

Die Kühlsystemkomponenten sind auf Anzeichen von Korrosion und Ölflecken zu prüfen.

1. Allgemeines

Verwendung

Während der Ventilator in Betrieb ist, darf er keinesfalls berührt werden, da es andernfalls zu schwere Verletzungen kommen kann.

Sorgen Sie dafür, dass die Wärmepumpe für Kinder unzugänglich ist, um schwere Verletzungen durch die Rotoren des Wärmetauschers zu vermeiden.

Starten Sie das Gerät niemals, wenn sich kein Wasser im Schwimmbecken befindet oder wenn die Umwälzpumpe nicht läuft.

Überprüfen Sie monatlich die Wasserdurchflussmenge, und reinigen Sie ggf. den Filter.

Reinigung

Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.

Schließen Sie die Ventile für den Wassereinlass und -auslass.

Führen Sie keine Gegenstände in den Einlass und Auslass für Luft und Wasser ein.

Das Gerät darf nicht mit Wasser abgespült werden.

Reparatur

Arbeiten am Kühlsystem müssen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden.

Hartlötarbeiten müssen von einem ausgebildeten Schweißer durchgeführt werden.

Defekte Kühlsystemkomponenten dürfen nur gegen Ersatzteile ausgetauscht werden, die von unserer technischen Abteilung zertifiziert wurden.

Die Rohrleitungen dürfen nur gegen Kupferrohre gemäß der Norm NF EN12735-1 ausgetauscht werden.

Drucktests zur Leckageerkennung:

Um Brand- und Explosionsgefahr zu vermeiden, darf niemals Sauerstoff oder Trockenluft verwendet werden.

Stattdessen sind trockener Stickstoff oder eine Mischung aus Stickstoff und Kältemittel einzusetzen.

Der Prüfdruck auf Nieder- und Hochdruckseite sollte nicht mehr als 42 bar betragen.

1.3 Wasseraufbereitung

Poolex-Wärmepumpen für Schwimmbecken sind mit allen Arten von Wasseraufbereitungssystemen kompatibel.

Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die Wasseraufbereitungsanlage (Dosierpumpe für Chlor, pH, Brom und/oder Salzwasser-Chlorinator) innerhalb des Hydraulikkreises nach dem Heizsystem installiert wird.

Um die Abnutzung Ihrer Wärmepumpe zu minimieren, sollte der pH-Wert des Wassers zwischen 6,9 und 8,0 liegen.

2. Beschreibung

2.1 Lieferumfang

- ✓ Wärmepumpe Poolex Dreamline Premium
- ✓ 2 hydraulische Anschlüsse für Wasserzu- und -ablauf (Durchmesser 50 mm)
- ✓ Verlängerungskabel für das Bedientableau der Fernbedienung
- ✓ Installations- und Gebrauchsanleitung
- ✓ Kondensatablauf-Set
- ✓ **Schutzhülle für den Winter**
- ✓ **4 Vibrationsdämpfer (Befestigungselemente nicht enthalten)**

2.2 Allgemeine Merkmale

Merkmale der Poolex-Wärmepumpe:

- ▶ Zertifizierung gemäß CE- und RoHS-Richtlinie
- ▶ Hohe Energieeffizienz mit bis zu 80 % weniger Verbrauch im Vergleich zu einem konventionellen Beheizungssystem
- ▶ Ökologisches, umweltfreundliches Kältemittel R32 mit hoher Kälteleistung
- ▶ Zuverlässiger und leistungsstarker branchenführender Kompressor
- ▶ Verdampfer mit großer Wärmeaustauschfläche aus hydrophil beschichtetem Aluminium, der den Betrieb bei niedrigen Temperaturen ermöglicht
- ▶ Benutzerfreundliche, intuitive Fernbedienung
- ▶ ABS-Gehäuse aus höchst widerstandsfähigem Material mit UV-beständiger und wartungsfreundlicher Oberfläche
- ▶ Geräuscharm
- ▶ Zweifach-Frostschutzsystem zur Vermeidung von Frostschäden:
Völlig neuartiger Wärmetauscher mit patentiertem Frostschutzsystem
Intelligente Frostschutzüberwachung zum Schutz von Leitungen und Auskleidung ohne Entleerung des Beckens im Winter

2. Beschreibung

2.3 Technische Daten

		Poollex Dreamline Premium FI	
Testbedingungen		155 Tri	210 Tri
Luft ⁽¹⁾ 26°C Wasser ⁽²⁾ 26°C MODE INVERTER	Heizleistung (W)	21.43~4.98	28.42~6.53
	Leistungsaufnahme (W)	3.08~0.37	4.08~0.48
	COP (Leistungszahl)	13.58~6.96	13.59~6.96
Luft ⁽¹⁾ 15°C Wasser ⁽²⁾ 26°C MODE SILENCE	Heizleistung (W)	18.12~4.98	24.16~6.53
	Leistungsaufnahme (W)	2.36~0.37	3.07~0.48
	COP (Leistungszahl)	13.58~7.65	13.59~7.88
Luft ⁽¹⁾ 15°C Wasser ⁽²⁾ 26°C MODE INVERTER	Heizleistung (W)	15.96~3.66	20.75~4.79
	Leistungsaufnahme (W)	3.20~0.48	4.18~0.63
	COP (Leistungszahl)	7.60~4.98	7.59~4.97
Luft ⁽¹⁾ 15°C Wasser ⁽²⁾ 26°C MODE SILENCE	Heizleistung (W)	13.58~3.71	17.68~4.79
	Leistungsaufnahme (W)	2.46~0.48	3.20~0.63
	COP (Leistungszahl)	7.60~5.51	7.59~5.53
Luft ⁽¹⁾ 15°C Wasser ⁽²⁾ 26°C MODE FIX	Heizleistung (W)	10,03	13.72
	Leistungsaufnahme (W)	1,74	2.39
	COP (Leistungszahl)	5,75	5.74
Luft ⁽¹⁾ 35°C Wasser ⁽²⁾ 27°C	Kühlleistung (W)	11.07~2.86	14.58~3.66
	Leistungsaufnahme (W)	3.11~0.44	4.04~0.55
	EER (Coeff. de performance)	6.57~3.56	6.63~3.61
Max. Leistung (kW)		6.1	5.962
Maximalstrom (A)		6,10	10,96
Stromversorgung		380~415V / 50Hz	
Protection		IPX4	
Heiztemperaturbereich		8°C~40°C	
Kühltemperaturbereich		7°C~35°C	
Betriebsbereich		-15°C~43°C	
Abmessungen L x B x H (mm)		1084*413*736	1060*440*736
Gewicht (kg)		63	79
Schalldruckpegel 1 m (dBA) ⁽³⁾		<41~<50	<42~<51
Schalldruckpegel 10 m (dBA) ⁽³⁾		<23~<31	<24~<33
Hydraulikanschluss (mm)		PVC 50mm	
Wärmetauscher		Cuve PVC et Serpentin Titane	
Wasserdurchflussmenge (m³/h)		6,5	9
Kompressor-Hersteller		Mitsubishi	
Kompressortyp		Twin Rotary	
Kältemittel		R32	
Kältemittelvolumen		1.2	2
Kurzschlussverlust (mCE)		1.1	1.2
Max. Beckenvolumen (m³) ⁽⁴⁾		80-115	110-145
Fernbedienung		Drahtgebundener LCD-Monitor mit Hintergrundbeleuchtung	
Modus		Eco Booster & Eco Silence (Inverter) / Heizung / Kühlung / Automatisch (inverter)	

Die technischen Daten unserer Wärmepumpen sind nur zu Informationszwecken gedacht. Wir behalten uns das Recht vor, daran ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

1 Umgebungstemperatur der Luft


2 Anfängliche Wassertemperatur

3 Lärmbelastung bei 1 m, 4 m und 10 m Entfernung gemäß Richtlinien EN ISO 3741 und EN ISO 354

4 Berechnet für einen in den Boden eingelassenen, mit Luftpolsterfolie abgedeckten Privatpool

2. Beschreibung

2.4 Abmessungen

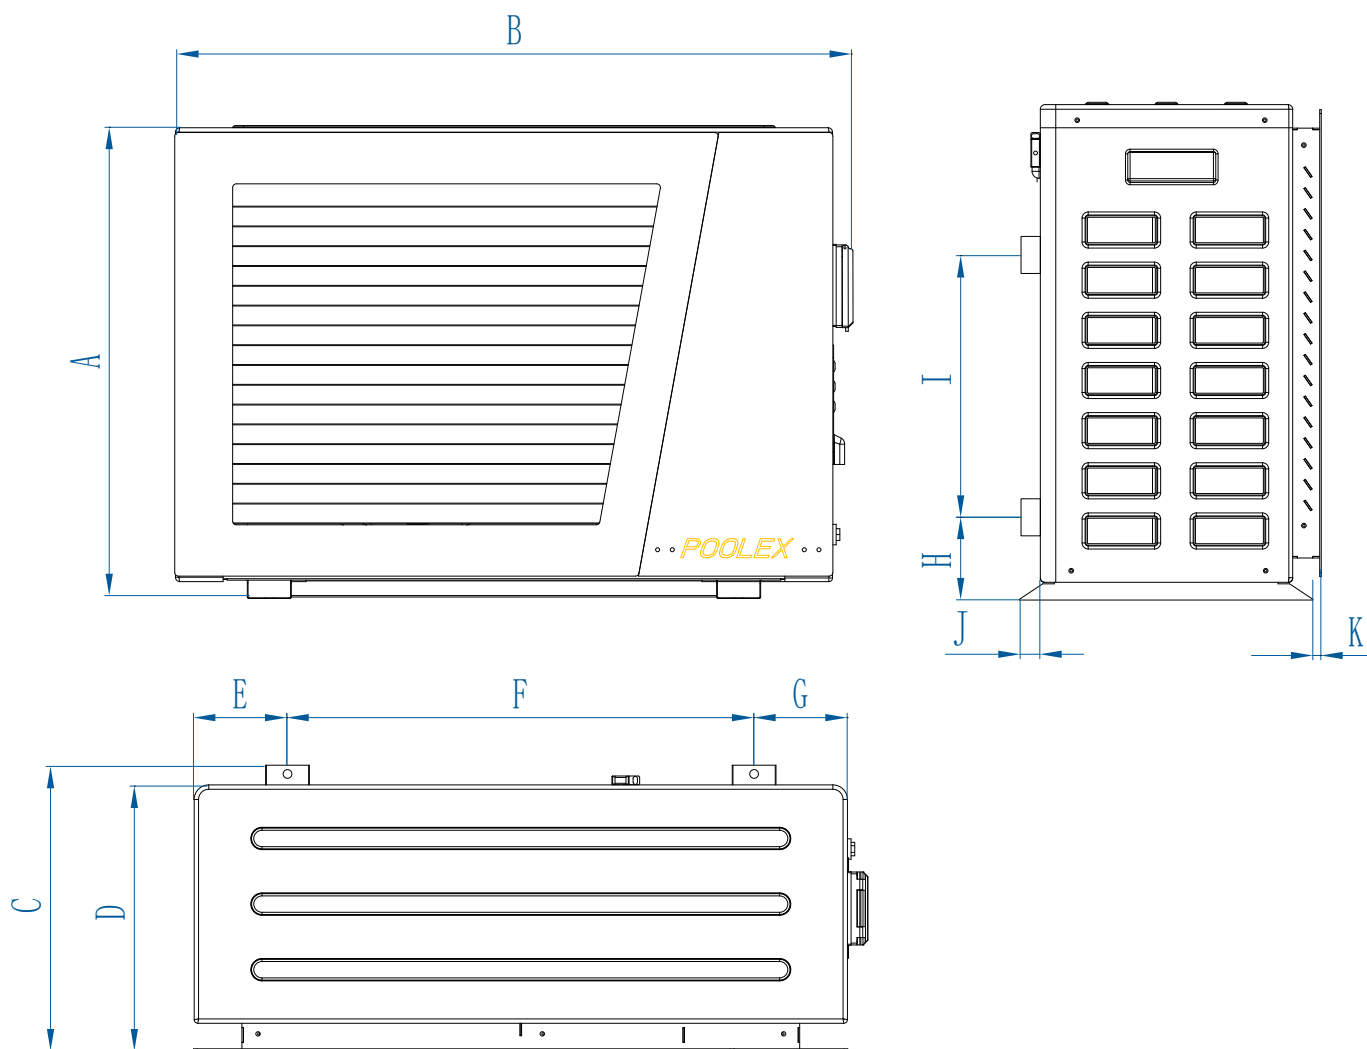


Abmessungen in mm

Modell	Dreamline Premium FI 155 tri / 210 Tri
A	737
B	1084
C	440
D	413
E	173
F	710
G	173
H	101
I	440
J	27
K	25

2. Beschreibung

2.5 Explosionsdarstellung

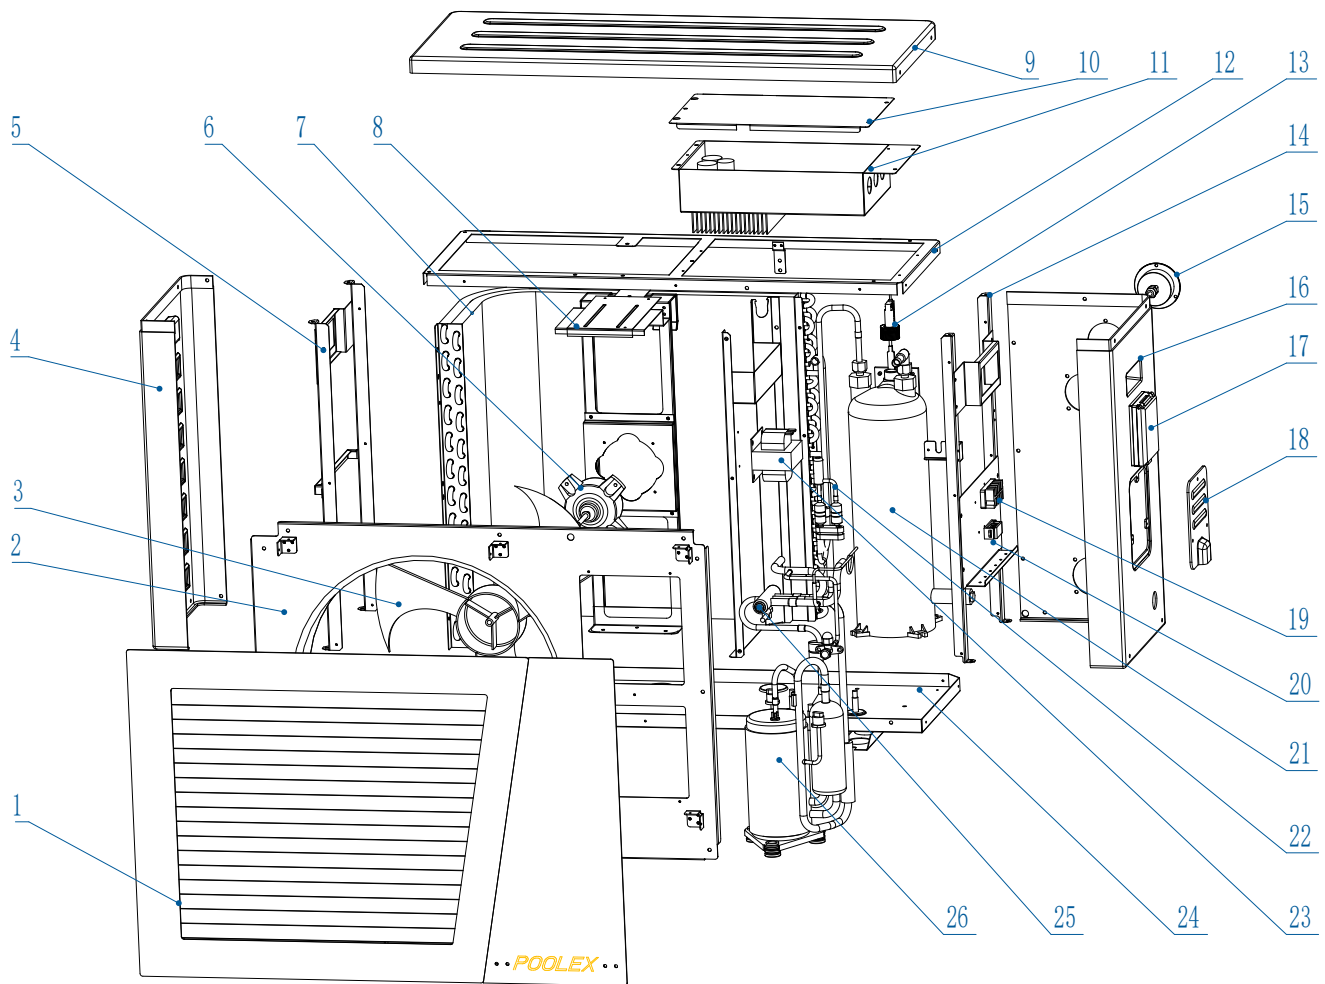

- 1. Frontpanel aus Aluminium
- 2. Luftleitblech
- 3. Lüfterrad
- 4. Linkes Panel
- 5. Aufbau links
- 6. Lüftermotor
- 7. Verdampfer
- 8. Halterung des Lüftermotors
- 9. Oberes Panel
- 10. Abdeckung des Elektrokastens
- 11. Elektrokasten
- 12. Oberer Aufbau
- 13. Durchflussmesser
- 14. Rechter Aufbau

- 15. Manometer
- 16. Rechtes Panel
- 17. Bedienfeld
- 18. Abdeckung der elektrischen Anschlussklemmen
- 19. Elektrische Anschlussklemmen
- 20. Halterung für Elektrokabel
- 21. Wärmetauscher
- 22. Elektronisches Expansionsventil
- 23. Blindwiderstand
- 24. Unteres Panel
- 25. Vierwegeventil
- 26. Kompressor

3. Installation



WICHTIGER HINWEIS: Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Der folgende Abschnitt ist nur für Informationszwecke gedacht und muss überprüft und ggf. an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

3.1 Voraussetzungen

Notwendige Hilfsmittel für die Installation Ihrer Wärmepumpe:

Ein für den Leistungsbedarf des Geräts geeignetes Stromzuführungskabel

Bypass- Set und PVC-Rohre für die Installation sowie Lösungsmittel, PVC-Klebstoff und Schleifpapier

Dübel und Spreizschrauben zur Befestigung des Geräts am Auflager


Wir empfehlen, dass Sie das Gerät mit flexiblen PVC-Rohren an Ihrer Installation anschließen, um die Vibrationsübertragung zu reduzieren.

Zum Erhöhen des Geräts können entsprechende Befestigungsbolzen verwendet werden.

3.2 Aufstellort

Halten Sie bei der Wahl des Aufstellorts Ihrer Wärmepumpe bitte die folgenden Richtlinien ein.

1. Das Gerät muss an seinem Aufstellort leicht zugänglich sein, damit es bequem bedient und gewartet werden kann.
2. Es muss auf dem Erdboden installiert und nach Möglichkeit auf einem ebenen Betonboden fixiert werden. Stellen Sie sicher, dass der Boden ausreichend stabil ist und das Gewicht des Geräts tragen kann.
3. In der Nähe des Geräts muss zum Schutz des Installationsbereichs eine Wasserablaufvorrichtung vorgesehen werden.
4. Bei Bedarf kann das Gerät unter Verwendung von für das entsprechende Gewicht ausgelegten Montageblöcken erhöht installiert werden.
5. Achten Sie darauf, dass das Gerät ausreichend belüftet wird, dass die Luftausblasöffnung nicht zur Fensterseite benachbarter Gebäude hin ausgerichtet ist und dass kein Zurückströmen der Abluft möglich ist. Darüber hinaus ist rund um das Gerät ein ausreichender Abstand für Reinigungs- und Wartungsarbeiten vorzusehen.
6. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hochfrequenzgeräten installiert werden oder in Bereichen, in denen Öle, entzündliche Gase, Korrosion verursachende Produkte oder schwefelhaltige Substanzen vorliegen.
7. Installieren Sie die Wärmepumpe nicht in der Nähe von Straßen oder Wegen, um eine Verunreinigung des Geräts durch Schlammspritzer zu vermeiden.
8. Um die Lärmbelästigung möglichst gering zu halten, sollten Sie die Wärmepumpe so installieren, dass sie nicht in Richtung lärmsensibler Bereiche ausgerichtet ist.
9. Stellen Sie das Gerät nach Möglichkeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

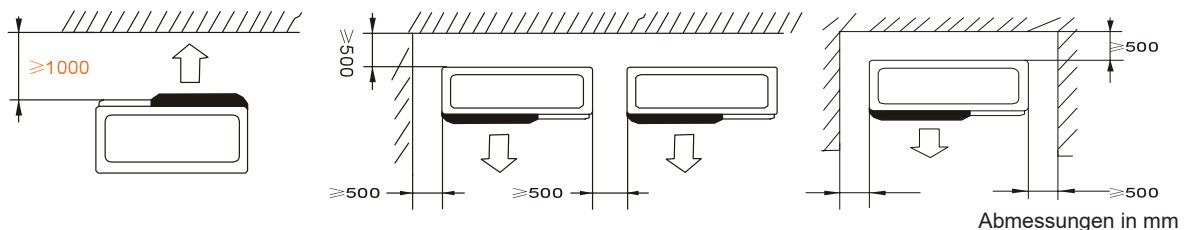


Platzieren Sie keine Gegenstände in weniger als 1 Meter Entfernung vor der Wärmepumpe. Lassen Sie seitlich und hinter der Wärmepumpe einen Sicherheitsabstand von 50 cm.

Platzieren Sie keine Gegenstände unmittelbar über oder vor dem Gerät!

3. Installation

3.3 Installationsschema

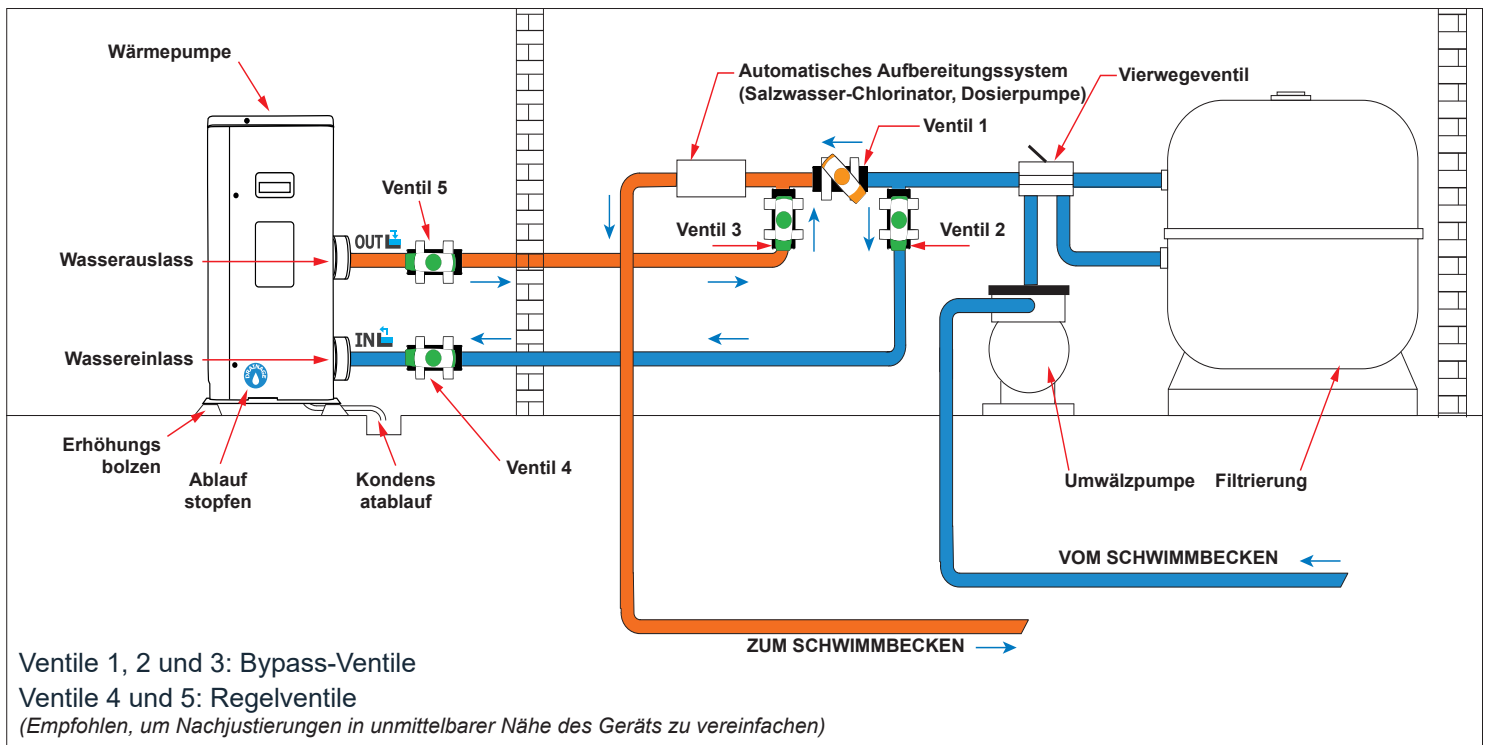

Legende



Ventil halb geöffnet



Ventil geöffnet

3.4 Anschluss des Kondensatablauf-Sets

Während des Betriebs kommt es bei der Wärmepumpe zu Kondensation. Dies führt dazu, dass je nach Luftfeuchtigkeit größere oder kleinere Mengen Kondensat austreten. Zur Ableitung des Kondensats empfehlen wir die Installation unseres Kondensatablauf-Sets.

So installieren Sie das Kondensatablauf-Set:

Installieren Sie die Wärmepumpe mithilfe von stabilen und feuchtigkeitsbeständigen Blöcken mit einem Bodenabstand von mindestens 10 cm, und schließen Sie die Kondensatleitung an die Ablauföffnung unterhalb der Wärmepumpe an.

3.5 Installation auf Schwingungsdämpfern

Um die Lärmbelastung infolge von Vibrationsgeräuschen Ihrer Wärmepumpe zu minimieren, kann das Gerät auf Schwingungsdämpfern aufgestellt werden.

Platzieren Sie dazu einfach je einen Schwingungsdämpfer zwischen den einzelnen Standfüßen des Geräts und dem Auflager, und befestigen Sie die Wärmepumpe anschließend mit geeigneten Schrauben.

3. Installation

WICHTIGER HINWEIS: Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.


Der folgende Abschnitt ist nur für Informationszwecke gedacht und muss überprüft und ggf. an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

3.6 Hydraulikanschluss

Bypass-Set

Die Wärmepumpe muss über eine Bypass-Baugruppe an das Schwimmbecken angeschlossen werden.

Ein Bypass-Set besteht aus 3 Ventilen, mit denen der Durchfluss durch die Wärmepumpe reguliert wird. Um Wartungsarbeiten durchführen zu können, kann die Wärmepumpe mithilfe der Bypass-Ventile vom restlichen System isoliert werden, ohne dass das System unterbrochen werden muss.

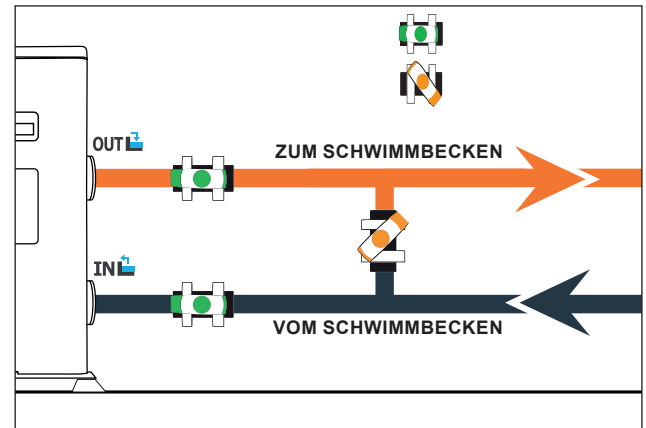


Ausführung eines Hydraulikanschlusses mit Bypass-Set

WICHTIGER HINWEIS: Lassen Sie 2 Stunden lang nach Auftragen des Klebstoffs kein Wasser durch den Hydraulikkreis fließen.

Schritt 1: Bereiten Sie den Zuschnitt der Rohre vor.

Schritt 2: Sägen Sie die PVC-Rohre mit einer Säge gerade durch.

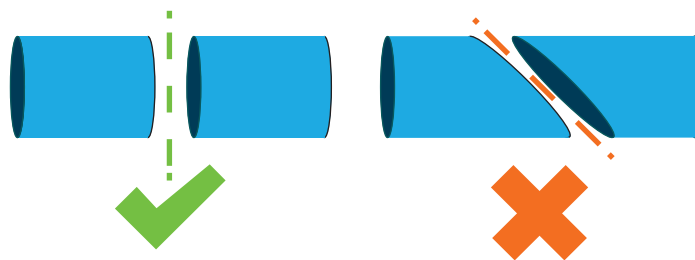

Schritt 3: Stellen Sie den Hydraulikkreis zusammen, ohne ihn anzuschließen. Überzeugen Sie sich davon, dass der Hydraulikkreis für Ihre Installation vollständig passend ist, und nehmen Sie die Rohre wieder auseinander, um sie dann anschließen zu können.

Schritt 4: Entgraten Sie die Schnittenden der Rohre mit Schleifpapier.

Schritt 5: Bringen Sie das Lösungsmittel auf die zu verbindenden Rohrenden auf.

Schritt 6: Bringen Sie den Klebstoff an der gleichen Stelle auf.


Schritt 7: Fügen Sie die Rohrleitungen aneinander.

Schritt 7: Entfernen Sie alle Klebstoffrückstände auf dem PVC.

Schritt 8: Warten Sie im Anschluss an das Verkleben mindestens 2 Stunden, bis Sie den Hydraulikkreis mit Wasser spülen.

3. Installation

Bypass-Installationsschema für eine Wärmepumpe

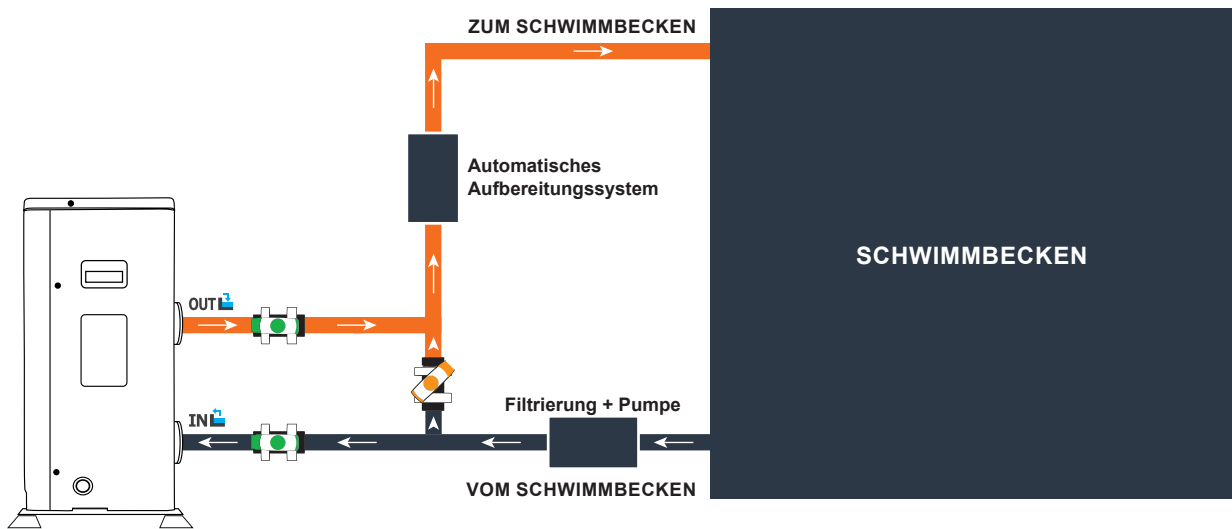

Legende




Ventil halb geöffnet



Ventil geöffnet

Bypass-Installationsschema für mehr als eine Wärmepumpe

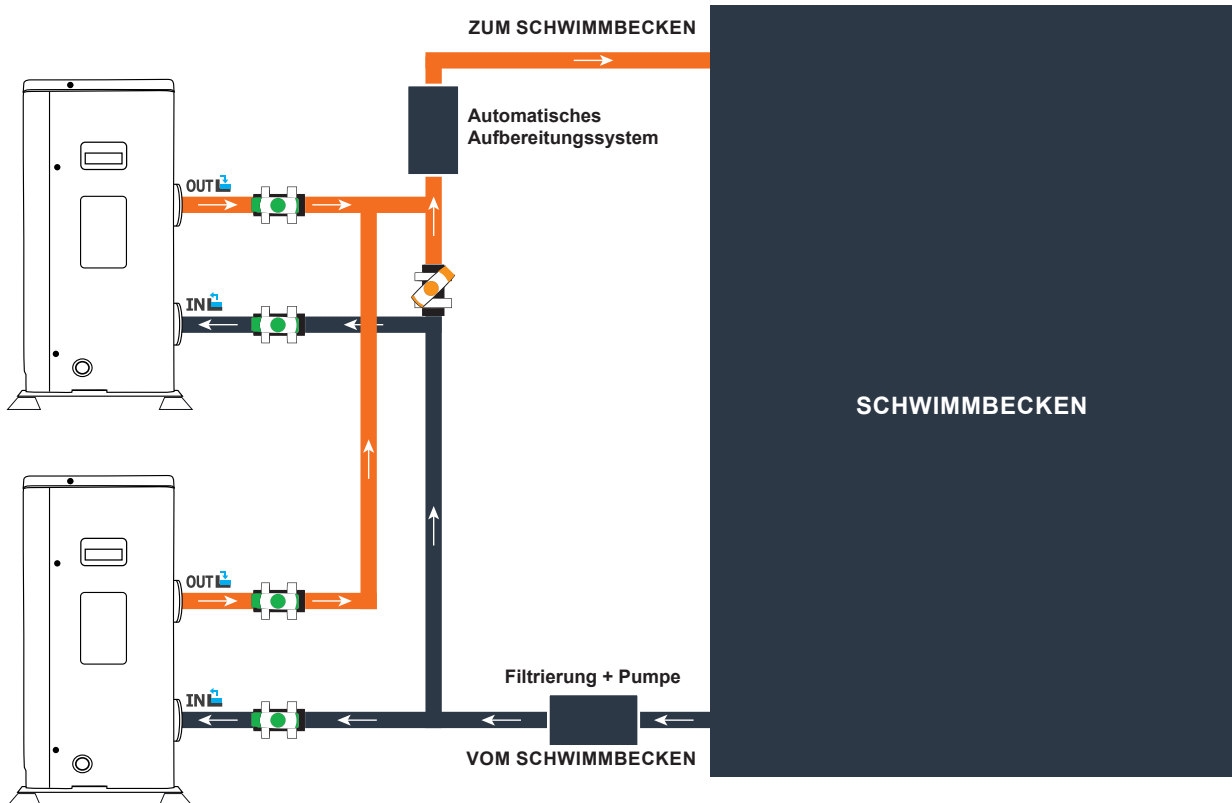

Legende



Ventil halb geöffnet



Ventil geöffnet

Der der Wärmepumpe vorgeschaltete Filter muss regelmäßig gereinigt werden, damit das zirkulierende Wasser sauber ist und etwaige Funktionsprobleme aufgrund einer Verschmutzung oder Verstopfung des Filters vermieden werden.

3. Installation



WICHTIGER HINWEIS: Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Der folgende Abschnitt ist nur für Informationszwecke gedacht und muss überprüft und ggf. an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

3.7 Elektroinstallation

Um einen sicheren Betrieb und die fortwährende Integrität der Elektrik zu gewährleisten, muss das Gerät gemäß den folgenden Bestimmungen an die allgemeine Stromversorgung angeschlossen werden.

Die allgemeine Stromversorgung muss durch einen vorgeschalteten 30-mA-Differenzschalter geschützt werden.

Die Wärmepumpe ist über einen geeigneten Schutzschalter Kurve D entsprechend den landesüblichen Normen und Vorschriften des Installationsstandortes der Anlage (siehe nachstehende Tabelle) abzusichern.

Das Netzanschlusskabel muss für die Nennleistung des Geräts und die für die Installation erforderliche Kabellänge ausgelegt sein (siehe nachstehende Tabelle). Das Kabel muss für die Verwendung im Außenbereich geeignet sein.

Im Falle eines Dreiphasensystems ist die Reihenfolge für den Anschluss der einzelnen Phasen zwingend einzuhalten.

Wir die Reihenfolge geändert, funktioniert der Kompressor der Wärmepumpe nicht.

An öffentlichen Orten ist die Installation eines Not-Aus-Schalters in der Nähe der Wärmepumpe vorgeschrieben.

Modelle	Stromversorgung	Maximalstrom (A)	Kabel durchmesser	Schutz Thermomagnetischer Schutz (D-Kurve)
Dreamline Premium FI 155 Tri	Triphasé 380-415V/3N~50Hz	6.10 A	RO2V 5x2.5 mm ²	10 A
Dreamline Premium FI 210 Tri	Triphasé 380-415V/3N~50Hz	7.46 A	RO2V 5x2.5 mm ²	10 A

¹ Kabelquerschnitt ausreichend für max. 10 m Länge. Wenn mehr als 10 m Länge erforderlich sind, ziehen Sie einen Elektriker zurate.

3. Installation

3.8 Elektroanschluss




WICHTIGER HINWEIS: Bevor Arbeiten vorgenommen werden, MUSS die Wärmepumpe von der Stromversorgung getrennt werden.

Befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen zur Herstellung der elektrischen Anschlüsse für die Wärmepumpe.

Schritt 1: Entfernen Sie die seitliche Abdeckung des Schaltkastens mit einem Schraubendreher, um die Anschlussklemmen freizulegen.

Schritt 2: Führen Sie das Kabel über die dafür vorgesehene Öffnung in die Wärmepumpe.

Schritt 3: Fixieren Sie das Kabel wie nachstehend abgebildet an der Endklemme.

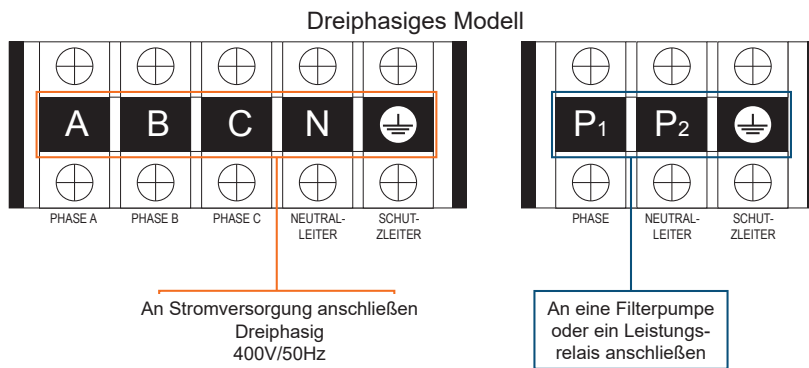

Schritt 4: Schrauben Sie die Abdeckung der Wärmepumpe sorgfältig wieder an.

Servosteuerung der Umwälzpumpe


Je nach Art der Installation können Sie an die Klemmen P1 und P2 auch eine Umwälzpumpe anschließen, sodass diese zusammen mit der Wärmepumpe betrieben wird.



WICHTIGER HINWEIS: Für die Servosteuerung einer Pumpe mit einer Leistung über 5 A (1000 W) ist ein Leistungsrelais erforderlich.

4. Verwendung

4.1 Kabelfernbedienung

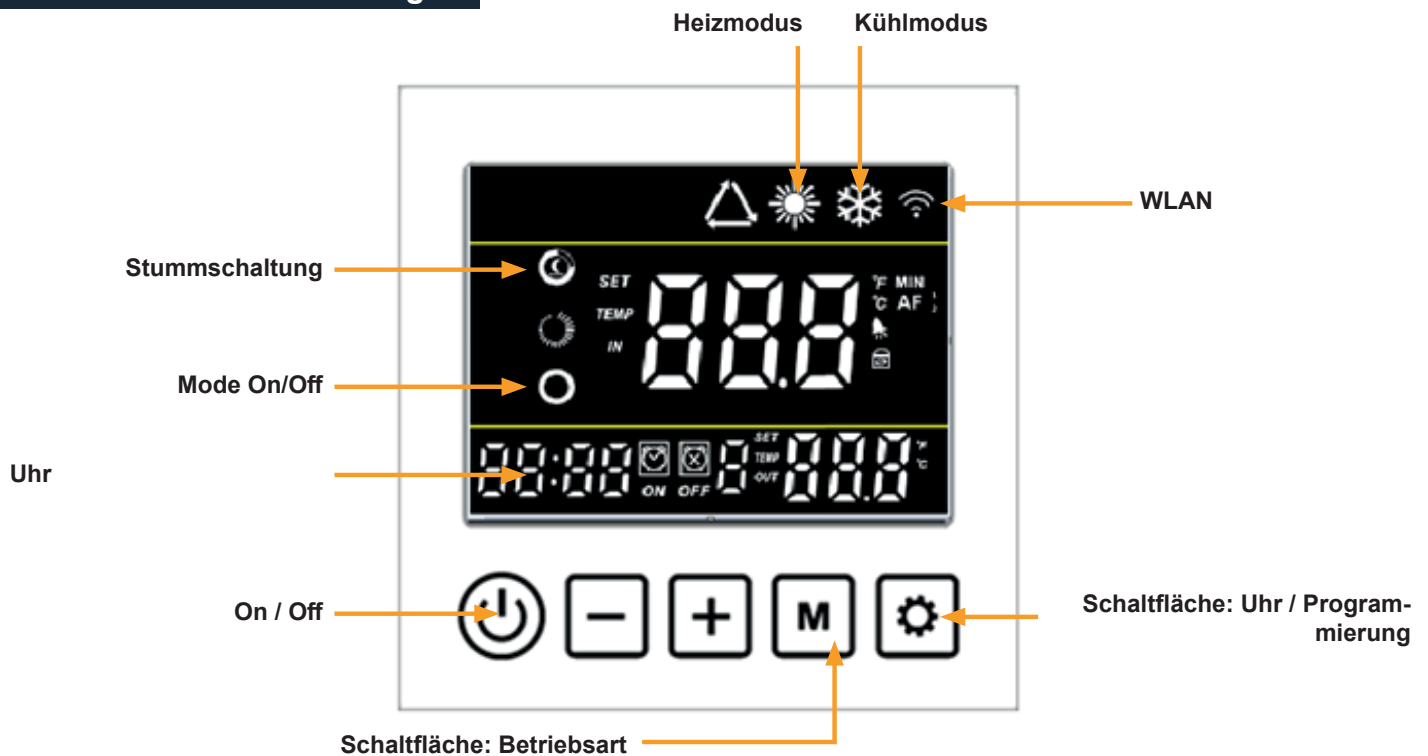

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Filterpumpe läuft und dass Wasser durch die Wärmepumpe fließt.



Bevor Sie Ihre Soll-Temperatur einstellen, müssen Sie zunächst die Betriebsart Ihrer Wärmepumpe auswählen:

Weitere Informationen zum Bedienelement



Wenn dieses Symbol blinkt, befindet sich die Wärmepumpe im Abtaumodus.







Wenn dieses Symbol blinkt, wird das WiFi verbunden, wenn es fest ist, die Wärmepumpe und verbunden.



Wenn dieses Symbol blinkt, liegt ein Fehler am Gerät vor.

4. Verwendung

4.2 Inbetriebnahme und Verriegelung

Drücken Sie die Schaltfläche 3 Sekunden,  um die Wärmepumpe ein- oder auszuschalten. Diese Schaltfläche lässt sich auch verwenden, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.
Wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist, drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang,  +  um das Gehäuse zu verriegeln oder zu entriegeln. (Die Verriegelung wird nach 60 Sekunden Inaktivität automatisch aktiviert.)
Wenn das Gehäuse verriegelt ist, wird das Logo  angezeigt.

4.3 Betriebsarten

Drücken Sie die Schaltfläche 3 Sekunden,  um die Betriebsart zu ändern:



Heizmodus:

Wählen Sie diesen Heizmodus, damit die Wärmepumpe im Heizmodus Vollwechselrichter arbeitet.



Kühlmodus:

Wählen Sie diesen Heizmodus, damit die Wärmepumpe das Wasser in Ihrem Pool im Wechselrichtermodus intelligent erwärmt.



Stummschaltung:

Wählen Sie diesen Modus, damit die Wärmepumpe geräuschlos läuft.



Maximaler Leistungsmodus:

Wählen Sie diesen Modus, damit die Wärmepumpe mit voller Leistung arbeitet.

Automatikmodus (Wechselrichter):



Wählen Sie diesen Modus, damit die Wärmepumpe intelligent arbeitet, und wählen Sie den Betriebsmodus intelligent.

4.4 Intelligente LED-Technologie

Die in der Vorderseite Ihrer Wärmepumpe integrierten Status-LEDs geben Ihnen sofort Auskunft über den Betriebszustand Ihrer Wärmepumpe. :

Blau: Ihr Becken wird beheizt.

Grün: Ihre Wärmepumpe hat die Soll-Temperatur erreicht.

Rot: Ihr Eingreifen ist erforderlich.


4. Verwendung

4.5 Auswahl der Betriebsart



ACHTUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass die Filterpumpe ordnungsgemäß funktioniert.

Schritt 1: Gehen Sie zum Hauptmenü, indem Sie das Bedienfeld entsperren.

Schritt 2: Drücken Sie auf die Schaltfläche 3s  , um zwischen den 3 Betriebsarten zu wechseln: Eco Inverter, Boost Inverter, Kühlen.



Gut zu wissen






ACHTUNG: Beim Umschalten vom Kühl- in den Heizmodus oder umgekehrt startet die Wärmepumpe erst nach 10 Minuten neu.

Wenn die Wassereingangstemperatur niedriger oder gleich der gewünschten Temperatur ist (Soll-Temperatur - 1°C), schaltet die Wärmepumpe in den Heizmodus. Die Heizung schaltet sich aus, wenn die Temperatur des einströmenden Wassers größer oder gleich der gewünschten Temperatur ist (Soll-Temperatur + 1°C).

4.6 Einstellen der Soll-Temperatur

Schritt 1: Gehen Sie zum Hauptmenü, indem Sie das Bedienfeld entsperren.




Schritt 2: Drücken Sie die Schaltflächen  und  , um die Soll-Temperatur zu ändern.








4. Verwendung


4.7 Einstellen der Uhr


Schritt 1: Gehen Sie zum Hauptmenü, indem Sie das Bedienfeld entsperren.

Schritt 2: Drücken Sie die Schaltfläche 3s  + , um die Uhreinstellung aufzurufen. Die Uhranzeige  blinkt.

Schritt 3: Ändern Sie die Stunden mit den Schaltflächen  und 

Schritt 4: Drücken Sie erneut auf , um zur Minuteinstellung zu gelangen. Ändern Sie die Minuten mit den Schaltflächen  und 


Schritt 5: Drücken Sie erneut auf die Schaltfläche , um die Einstellung zu bestätigen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

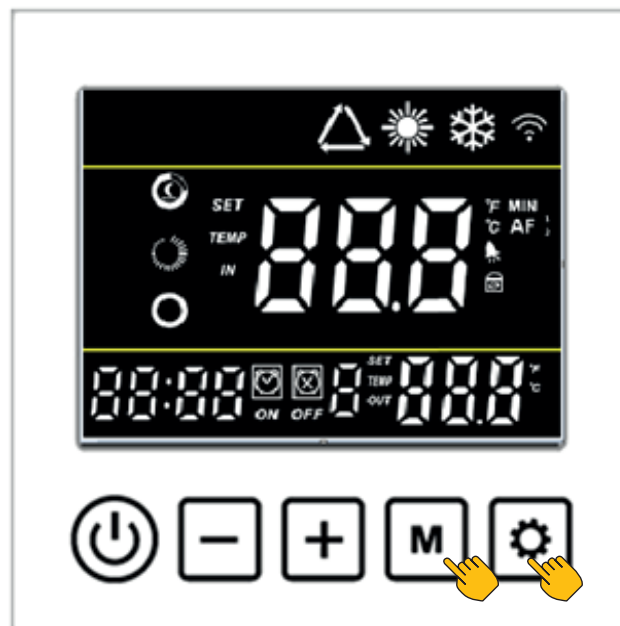



4.8 Einstellen der On/Off-Synchronisation




Mit dieser Funktion wird die Ein- und Ausschaltzeit programmiert. Sie können bis zu 3 verschiedene Ein- und Ausschaltpunkte programmieren. Die Einstellung wird wie folgt durchgeführt:


Schritt 1: Gehen Sie zum Hauptmenü, indem Sie das Bedienfeld entsperren.


Schritt 2: Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Schaltfläche , um zur Einstellung der On/Off-Gruppen zu gelangen.


Schritt 3: Die Gruppe 1 wird angezeigt sowie die Aktionssart ON.


Schritt 4: Ändern Sie die Stunden mit den Schaltflächen  und 

Schritt 5: Drücken Sie erneut auf , um zur Minuteinstellung zu gelangen. Ändern Sie die Minuten mit den Schaltflächen  und 

Schritt 6: Drücken Sie erneut auf , um zur Ausschaltzeit „OFF“ zu gelangen und führen Sie erneut die Schritte 4 und 5 aus.

Schritt 7: Um zu den Gruppen 2 und 3 zu gelangen, drücken Sie auf die Schaltfläche  und wiederholen Sie die Schritte 4, 5 und 6.

Schritt 8: Drücken Sie auf die Schaltfläche , um die Einstellungen zu bestätigen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

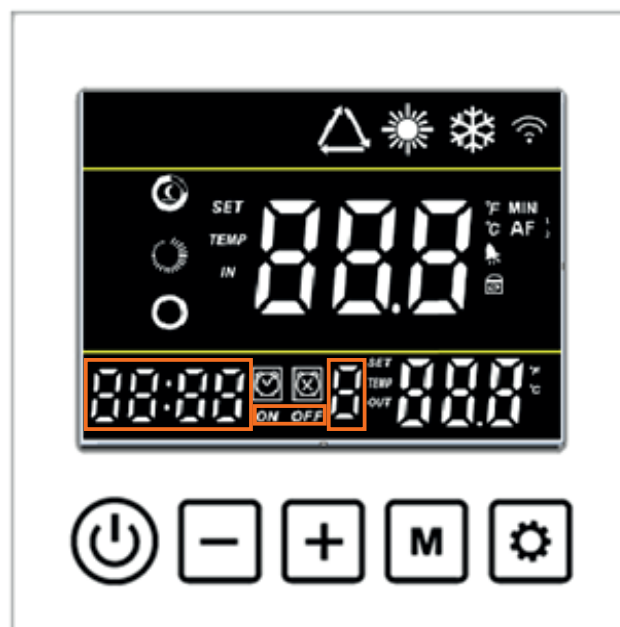


4. Verwendung


4.9 Aktivierung / Deaktivierung der On/Off-Gruppen


Gruppen können jederzeit aktiviert / deaktiviert werden. Die Einstellung wird wie folgt durchgeführt:

Schritt 1: Gehen Sie zum Hauptmenü, indem Sie das Bedienfeld entsperren.

Schritt 2: Drücken Sie 5 Sekunden lang auf die Schaltfläche , um zur Einstellung der On/Off-Gruppen zu gelangen.

Schritt 3: Stellen Sie die gleiche Zeit für das Einschalten (ON) und Ausschalten (OFF) ein, um die ausgewählte Gruppe zu deaktivieren.

Schritt 4: Drücken Sie auf die Schaltfläche , um die Einstellungen zu bestätigen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

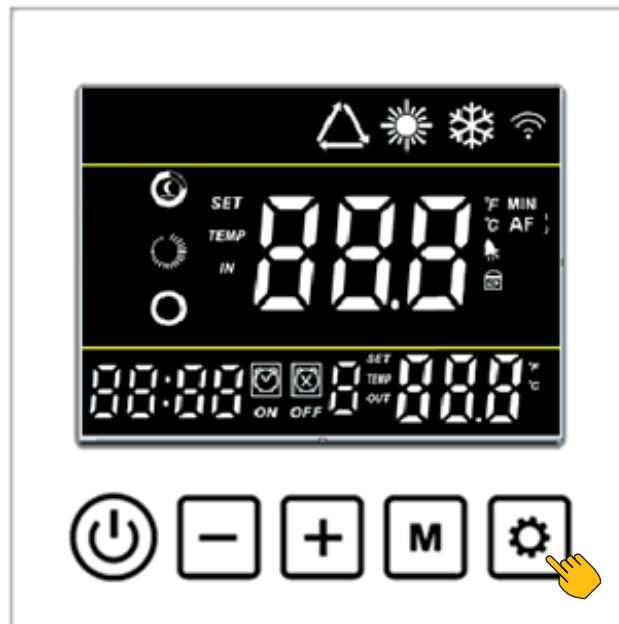


4.10 Hauptparameter









ACHTUNG: Durch diesen Vorgang sollen zukünftige Wartungs- und Reparaturarbeiten erleichtert werden.


Nur ein erfahrener Fachmann darf die voreingestellten Parameter ändern


Die Systemeinstellungen können mit der Fernbedienung überprüft und geändert werden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen

Schritt 1: Drücken Sie einmal auf die Schaltfläche , um in die allgemeinen Einstellungen der Wärmepumpe zu gelangen.

Schritt 2: Blättern Sie durch die Hauptparametercodes mithilfe der Schaltflächen  und  und bestätigen Sie mit .

Schritt 3: Um den ausgewählten Parameter zu ändern, verwenden Sie die Schaltflächen  und  und bestätigen Sie anschließend mit .

Schritt 4: Drücken Sie auf die Schaltfläche , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

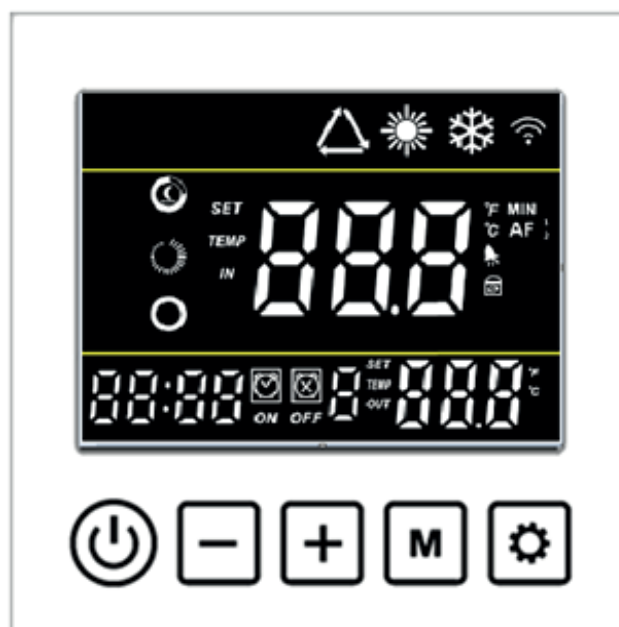


4. Verwendung

Tabelle der Hauptparameter

Nr.	Beschreibung	Voreingestellter Wert	Änderung
P01	Ändern der Heiztemperatur	27°C	15 - 40°C
P02	Ändern der Kühltemperatur	27°C	8 - 28°C
P03	Ändern der Temperatur im automatischen Modus	27°C	8 - 40°C
P04	Temperaturdifferenz vor dem Neustart	1°C	1 - 18°C
P05	Abschalten bei Erreichen der Temperatur	1	1=ON ; 0=OFF

4.11 Statuswerte

Schritt 1: Drücken Sie einmal auf die Schaltfläche 3s  , um in die allgemeinen Einstellungen der Wärmepumpe zu gelangen.

Schritt 2: Blättern Sie durch die Hauptparametercodes mithilfe der Schaltflächen  und  .

Schritt 3: Drücken Sie auf die Schaltfläche  , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

N°	OLD	Description	Valeur par défaut
01	08	Wassertemperatur am Wärmetauschereingang	°C
02	09	Wassertemperatur am Wärmetauscherausgang	°C
03	01	Umgebungstemperatur	°C
04	03	Gastemperatur am Kompressoreingang	°C
05	04	Gastemperatur am Kompressorausgang	°C
06	02	Verdampfer-Gastemperatur	°C
07	07	Gastemperatur am Wärmetauscherausgang	°C
08	--	EEV open degree	
09	24	Stromaufnahme des Kompressors	A
10		reserviert	°C
11	19	Gleichspannung	V
12	20	Frequenz	Hz
13	25	Lüfterdrehzahl 1	tr/min
14	25	Lüfterdrehzahl 2	tr/min

5. Betrieb

5.1 Betrieb

Betriebsbedingungen


Damit die Wärmepumpe normal funktioniert, muss die Umgebungstemperatur der Luft zwischen -15 °C und 43 °C liegen.

Empfehlungen für das Vorgehen vor dem Einschalten

Gehen Sie folgendermaßen vor, bevor Sie die Wärmepumpe in Betrieb nehmen:

- ✓ Überprüfen Sie, ob das Gerät sicher befestigt und standsicher ist.
- ✓ Überzeugen Sie sich davon, dass das Manometer einen Druck von über 80 PSI anzeigt.
- ✓ Überprüfen Sie, ob die elektrischen Leiter korrekt an der Endklemme befestigt sind.
- ✓ Überprüfen Sie die Erdung.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Hydraulikanschlüsse dicht sind und kein Wasser austritt.
- ✓ Überzeugen Sie sich davon, dass das Wasser ordnungsgemäß in der Wärmepumpe zirkuliert und dass die Durchflussmenge ausreichend ist.
- ✓ Entfernen Sie alle unnötigen Gegenstände und Werkzeuge aus dem Bereich um das Gerät.

Verwendung

1. Aktivieren Sie den Stromversorgungsschutz des Geräts (Differenzschalter und Schutzschalter).
2. Aktivieren Sie die Umwälzpumpe, sofern sie nicht servogesteuert ist.
3. Überprüfen Sie die Bypass-Öffnung und die Regelventile.
4. Aktivieren Sie die Wärmepumpe durch einmaliges Drücken auf .
5. Stellen Sie die Uhrzeit der Fernbedienung ein.
6. Wählen Sie die gewünschte Temperatur über einen der Betriebsmodi der Fernbedienung aus.
7. Der Kompressor der Wärmepumpe schaltet sich kurz danach ein.

Nun brauchen Sie nur darauf zu warten, dass die Soll-Temperatur erreicht wird.



WICHTIGER HINWEIS: Unter normalen Bedingungen kann eine geeignete Wärmepumpe das Wasser in einem Schwimmbecken um 1 bis 2 °C pro Tag erwärmen. Es ist daher durchaus normal, wenn Sie keinen Temperaturunterschied im System spüren können, während die Wärmepumpe arbeitet.

Um Wärmeverlust zu vermeiden, muss ein beheiztes Schwimmbecken abgedeckt werden.

5.2 Servosteuerung der Umwälzpumpe

Wenn Sie eine Umwälzpumpe an die Anschlussklemmen P1 und P2 angeschlossen haben, wird diese Pumpe automatisch mit Strom versorgt, während die Wärmepumpe in Betrieb ist.

5. Betrieb

5.3 Verwendung des Manometers

Mithilfe des Manometers wird der Druck des in der Wärmepumpe enthaltenen Kältemittels überwacht. Die Anzeigewerte können je nach Klima, Temperatur und Luftdruck stark variieren.

Bei eingeschalteter Wärmepumpe:

Die Nadel am Manometer zeigt den Druck des Kältemittels an.

Der durchschnittliche Einsatzbereich liegt zwischen 250 und 400 PSI, je nach Umgebungstemperatur und Luftdruck.

Bei ausgeschalteter Wärmepumpe:

Die Nadel zeigt den gleichen Wert wie die Umgebungstemperatur (auf einige Grad genau) und den entsprechenden Luftdruck an (maximal zwischen 150 und 350 PSI).

Vorgehen nach längerer Standzeit: :

Überprüfen Sie das Manometer, bevor Sie die Pumpe wieder in Betrieb nehmen. Der angezeigte Wert muss mindestens 80 PSI betragen.

Sinkt der Druck des Manometers zu weit ab, wird an der Wärmepumpe eine Fehlermeldung angezeigt, und es kommt zu einer Sicherheitsabschaltung.

Dies bedeutet, dass Kältemittel ausgetreten ist und dass vor einer weiteren Nutzung ein qualifizierter Techniker hinzugezogen werden muss.

5.4 Frostschutz



WICHTIGER HINWEIS: Damit das Frostschutzsystem funktioniert, muss die Wärmepumpe eingeschaltet und die Umwälzpumpe aktiviert sein. Wenn die Umwälzpumpe von der Wärmepumpe servogesteuert wird, wird sie automatisch aktiviert.

Befindet sich die Wärmepumpe im Standby-Modus, überwacht das System die Umgebungs- und Wassertemperatur, um bei Bedarf das Frostschutzprogramm zu aktivieren.

Das Frostschutzprogramm wird automatisch aktiviert, wenn die Umgebungs- oder die Wassertemperatur weniger als 2 °C beträgt und die Wärmepumpe länger als 120 Minuten ausgeschaltet war.

Bei laufendem Frostschutzprogramm aktiviert die Wärmepumpe den Kompressor und die Umwälzpumpe, um das Wasser erneut auf eine Temperatur von über 2 °C zu erwärmen.

Die Wärmepumpe schaltet den Frostschutzmodus automatisch aus, wenn die Umgebungstemperatur mindestens 2 °C beträgt oder wenn die Wärmepumpe durch den Benutzer aktiviert wird.

6. Wartung und Pflege

6.1 Wartung und Pflege



WICHTIGER HINWEIS: Vor Beginn von Wartungsarbeiten am Gerät müssen Sie das Gerät unbedingt von der Stromversorgung trennen.

Reinigung

Das Gehäuse der Wärmepumpe muss mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Tenside und andere Haushaltsreiniger können die Gehäuseoberfläche beschädigen und ihre Eigenschaften beeinträchtigen.

Der Verdampfer auf der Rückseite der Wärmepumpe muss vorsichtig mit einem Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz abgesaugt werden.

Jährliche Wartung

Folgende Arbeiten sind mindestens einmal pro Jahr von einer qualifizierten Person vorzunehmen:

- ✓ Sicherheitsprüfungen
- ✓ Überprüfung der Integrität der elektrischen Kabel
- ✓ Überprüfung der Erdungsanschlüsse
- ✓ Überprüfung von Manometer und Kältemittel

6.2 Einwinterung


Wenn die Umgebungstemperatur in den Wintermonaten unter 3° C abfällt, sollten Sie Ihre Wärmepumpe winterfest machen, um Frostschäden zu vermeiden.

Winterfest in 4 Schritten




Schritt 1

Trennen Sie die Wärmepumpe von der Stromversorgung.

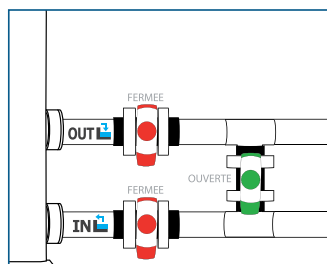


Schritt 2

Öffnen Sie das Bypass-Ventil. Schließen Sie das Ein- und Auslassventil.

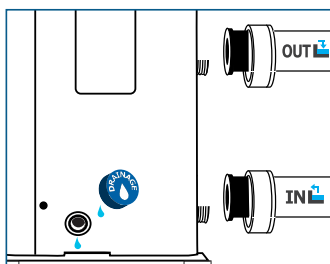

Schritt 3

Schrauben Sie den Ablaufstopfen und die Wasserleitungen ab, um das gesamte Wasser aus der Wärmepumpe abzulassen.

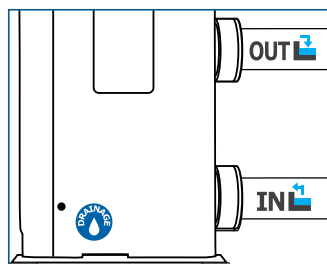

Schritt 4

Schrauben Sie den Ablaufstopfen und die beiden Leitungen wieder an, oder verschließen Sie sie mit einem Tuch, um zu verhindern, dass etwaige Fremdkörper in die Rohrleitungen gelangen. Decken Sie Ihre Wärmepumpe anschließend mit der zugehörigen Schutzhülle ab.



Wenn eine Umwälzpumpe von der Wärmepumpe servogesteuert wird, müssen Sie auch aus dieser das Wasser ablassen.


7. Reparaturen




WICHTIGER HINWEIS: Unter normalen Bedingungen kann eine geeignete Wärmepumpe das Wasser in einem Schwimmbecken um 1 bis 2 °C pro Tag erwärmen. Es ist daher durchaus normal, wenn Sie keinen Temperaturunterschied im System spüren können, während die Wärmepumpe arbeitet.

Um Wärmeverlust zu vermeiden, muss ein beheiztes Schwimmbecken abgedeckt werden.

7.1 Betriebsstörungen und Fehler

Im Falle eines Fehlers wird auf dem Display der Wärmepumpe anstelle der Temperaturwerte ein Fehlersymbol  angezeigt. Die möglichen Fehlerursachen sowie die zu ergreifenden Maßnahmen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

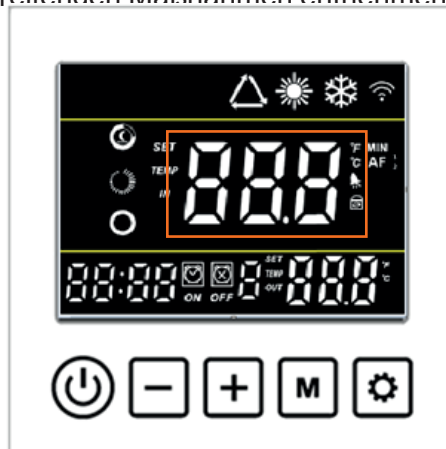

7.2 Erweiterte Einstellungen für Statuswerte








ACHTUNG: Dieser Vorgang erleichtert die Wartung und zukünftige Reparaturen.
Nur ein erfahrener Fachmann darf die voreingestellten Parameter ändern.







ACHTUNG: Jede Änderung der reservierten Einstellungen führt automatisch zum Erlöschen der Garantie.


Die Systemeinstellungen können mit der Fernbedienung überprüft und geändert werden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen

Schritt 1: Drücken Sie gleichzeitig auf  und  für 5 Sekunden, um in das Menü der erweiterten Einstellungen zu gelangen.

Schritt 2: Blättern Sie durch die Hauptparametercodes mithilfe der Schaltflächen  und  und bestätigen Sie mit .

Schritt 3: Um den ausgewählten Parameter zu ändern, verwenden Sie die Schaltflächen  und  und bestätigen Sie anschließend mit .

Schritt 4: Drücken Sie auf die Schaltfläche , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

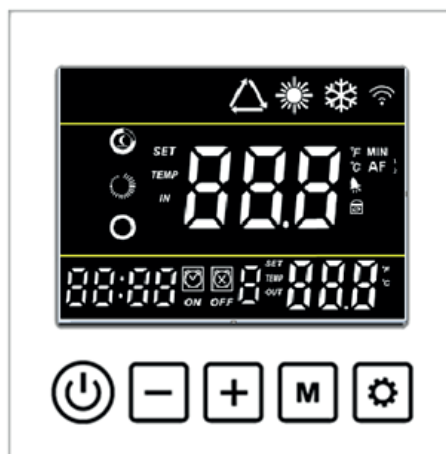

7. Dépannage

7.3 Liste des anomalies

Code	Anomalies	Causes possibles	Actions
	Störung des Durchflusssensors	Nicht genügend Wasser im Wärmetauscher	Überprüfen Sie die Funktion des Wasserkreislaufs und die Öffnung der Bypass-Ventile.
		Durchflusssensor defekt	Wechseln Sie den Wasserdurchfluss-Schalterschütz aus.
E04	Frostschutz	Der Schutz wird aktiviert, wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig ist und sich das Gerät im Standby-Modus befindet	Es ist kein Eingriff erforderlich
E05 E06	Hoch- und Niederdruckschutz	Wasserdurchflussmenge zu gering	Überprüfen Sie den Pumpenbetrieb und die Öffnung der Bypass-Ventile für Ein- und Auslass.
		Überladung / Kältemittel	Passen Sie die Kältemittelfüllung neu an oder wenden Sie sich an einen Kältespezialisten.
		Vierwegeventil defekt	Tauschen Sie das 4-Wege-Ventil aus
		Druckschalter nicht angeschlossen oder defekt	Schließen Sie den Druckschalter wieder an bzw. wechseln Sie ihn aus
E09	Problem mit der Verbindung zwischen Platine und verdrahteter Fernbedienung	Anschlussfehler	Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse zwischen Fernbedienung und Platine.
		Kabelfernbedienung defekt	Ersetzen Sie die Kabelfernbedienung.
		Platine defekt	Wechseln Sie die Platine aus.
E10	Verbindungsproblem zwischen der Elektronikkarte und dem Wechselrichtermodul	Schlechte Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindungskabel zwischen dem Wechselrichtermodul und der Elektronikkarte
		Wechselrichtermodul defekt	Tauschen Sie das Wechselrichtermodul aus
		Defekte elektronische Karte	Ersetzen Sie die elektronische Karte
E11	Problem mit dem Sensor des elektronischen Expansionsventils	Sensor nicht angeschlossen oder defekt	Schließen Sie den Sensor wieder an oder wechseln Sie ihn
E12	Ablufttemperatur zu hoch	Nicht genügend Kältegas	Korrigieren Sie die Kältemittelmenge.
E15	Störung des Sensors für die Wasservorlauftemperatur	Sensor ist nicht richtig angeschlossen	Schließen Sie den Sensor neu an.
E16	Entlüftungssensor Störung	Sensor ist nicht richtig angeschlossen	Schließen Sie den Sensor neu an.
E18	Störung des Sensors für die Abtautemperatur	Sensor ist nicht richtig angeschlossen	Schließen Sie den Sensor neu an.
E20	Schutz des Wechselrichtermoduls	Starten Sie die Wärmepumpe neu	Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie das Wechselrichtermodul aus
E21	Störung des Sensors für die Außentemperatur	Sensor ist nicht richtig angeschlossen	Schließen Sie den Sensor neu an.
E22	Zu hohe Temperaturdifferenz zwischen Wassereintritts- und -austrittstemperatur	Zu geringer Wasserdurchfluss oder kein Durchfluss	Überprüfen Sie die Filterpumpe und die Wasseranschlüsse
E23	Wassertemperatur am Auslass zu gering für Kühlbetrieb	Wasserdurchflussmenge zu gering	Überprüfen Sie den Wasserfilter und den Hydraulikkreis.
E27	Störung des Sensors für die Wasserrücklauftemperatur	Wasserdurchflussmenge zu gering	Überprüfen Sie den Wasserfilter und den Hydraulikkreis.
E29	Fehlfunktion des Lufteintrittstemperatursensors	Wasserdurchflussmenge zu gering	Überprüfen Sie den Wasserfilter und den Hydraulikkreis.
E30	Umgebungstemperatur zu niedrig	Außentemperatur zu niedrig	Überprüfen Sie die Außentemperatur oder wechseln Sie den Sensor
E32	Wassertemperatur am Ausgang für Heizbetrieb zu hoch	Unzureichender Wasserdurchfluss	Überprüfen Sie die gute Wasserzirkulation in der Wärmepumpe und die Öffnung der Bypass-Einlass- / Auslassventile
E33	Verdampfertemperatur für Kühlbetrieb zu hoch (> 60 °C)	Der Lüfter funktioniert nicht oder die Luftein- und -auslässe sind blockiert	Überprüfen Sie, ob der Lüfter ordnungsgemäß funktioniert
		Kältemittelüberladung	Passen Sie die Kältemittelfüllung neu an
E34	Fehlfunktion des Kompressors	Kompressor außer Betrieb	Kompressor ersetzen
E35	Fehlfunktion des Kompressors	Kompressorüberstrom	Ersetzen Sie den Kompressor oder sein Steuermodul
E36	Fehlfunktion des Kompressorausgangs	Verbindungsproblem zwischen Kompressor und Steuermodul	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Kompressor und seinem Modul
E37	Fehlfunktion des IPM-Moduls	IPM-Modul ist ausgeschaltet	Starten Sie die Pumpe neu oder tauschen Sie das Modul aus
E39	Fehlfunktion des PFC-Moduls	PFC-Modul ist ausgeschaltet	Starten Sie die Pumpe neu oder tauschen Sie das Modul aus
E40	Dauerversorgungsspannung zu hoch	Überprüfen Sie die Versorgungsspannung	Überprüfen Sie die elektrische Verkabelung oder tauschen Sie das Modul aus
E41	Dauerversorgungsspannung zu niedrig	Überprüfen Sie die Versorgungsspannung	Überprüfen Sie die elektrische Verkabelung oder tauschen Sie das Modul aus
E42	Fehlfunktion des Austauschersensors	Sensor nicht angeschlossen oder defekt	Schließen Sie den Sensor wieder an oder tauschen Sie ihn aus
E43	Wechselspannung zu hoch	Überprüfen Sie die Versorgungsspannung	Überprüfen Sie die elektrische Verkabelung oder tauschen Sie das Modul aus
E44	Wechselstromversorgung zu niedrig	Überprüfen Sie die Versorgungsspannung	Überprüfen Sie die elektrische Verkabelung oder tauschen Sie das Modul aus
E45	Taucher E2 defekt	Überprüfen Sie den Treiber	Software aktualisieren oder Modul ersetzen
E46	Fehlfunktion des Lüfters	Schlechte Verbindung	Schließen Sie den Lüfter wieder an
		Der Lüftermotor ist defekt	Tauschen Sie den Motor aus
E47	Wechselstromversorgung zu niedrig	Versorgungsspannung zu hoch	Überprüfen Sie die Versorgungsspannung oder tauschen Sie das Modul aus


8. Recycling

8.1 Recyceln der Wärmepumpe

Ihre Wärmepumpe hat das Ende ihres Produktlebenszyklus erreicht. Sie möchten sie nun abgeben oder ersetzen. Bitte entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll.

Die Wärmepumpe muss getrennt entsorgt werden, um der Wiederverwendung, dem Recycling oder einer Nachrüstung zugeführt werden zu können. Sie enthält potenziell umweltschädliche Substanzen, die durch das Recycling eliminiert oder neutralisiert werden.

SIE HABEN DREI MÖGLICHKEITEN:

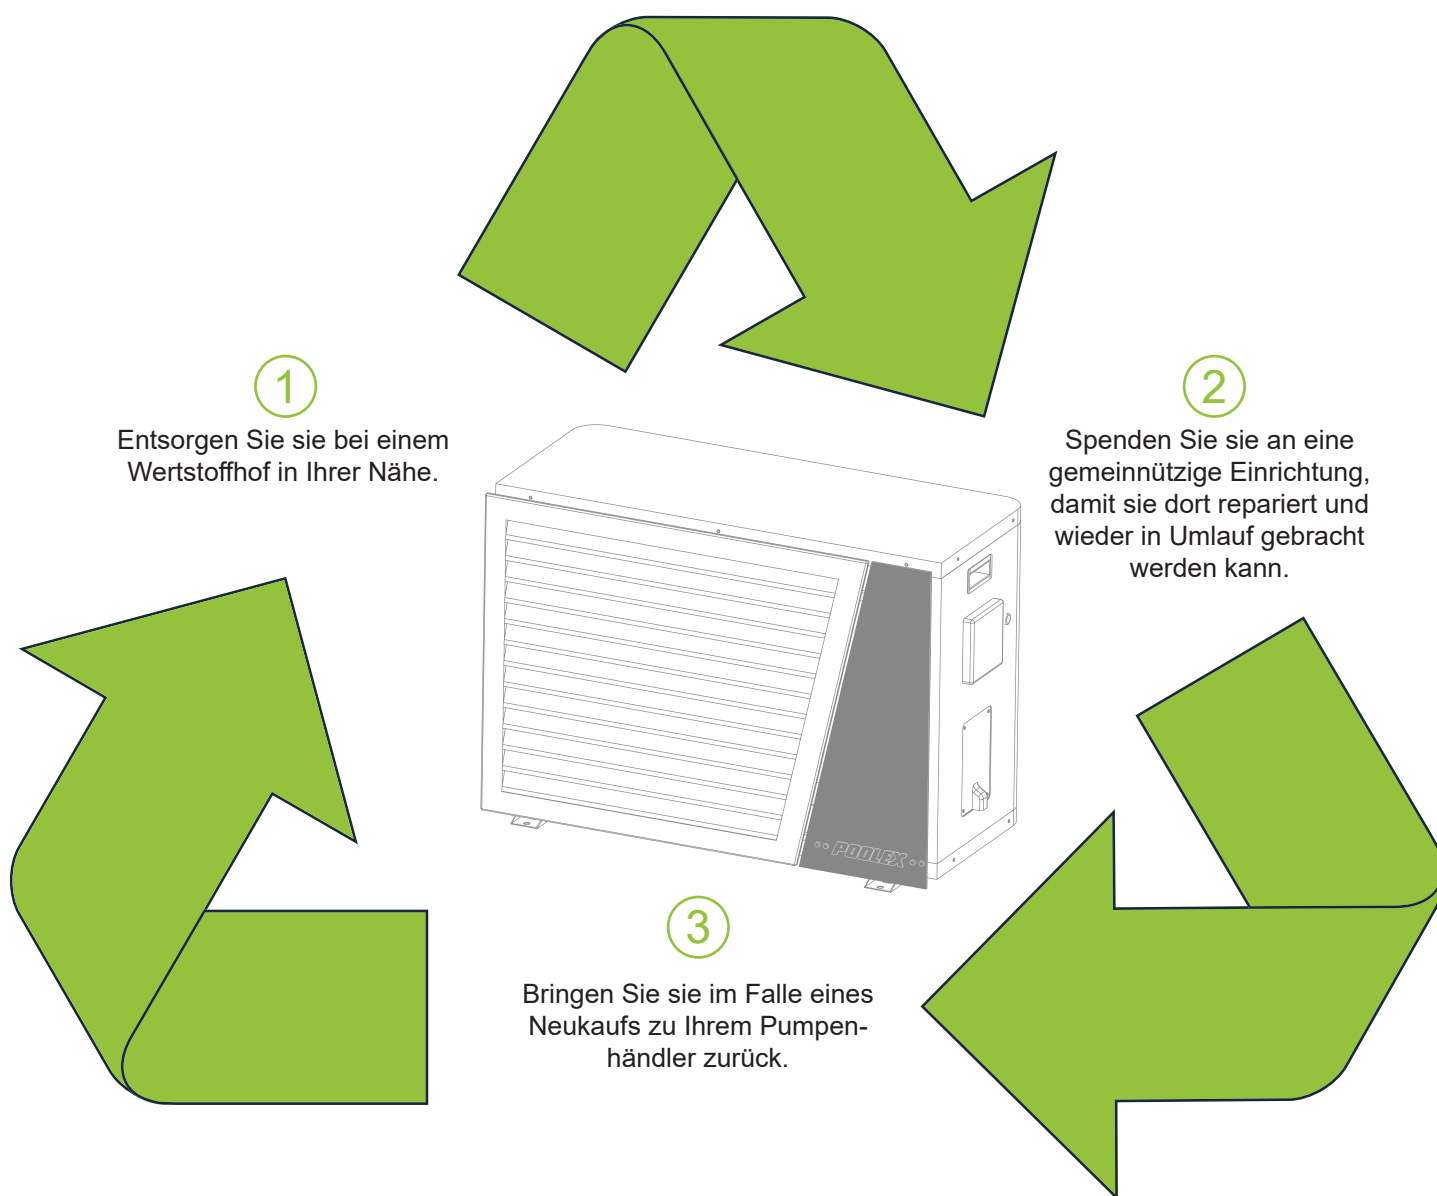

9. Garantie

9.1 Allgemeine Garantiebedingungen

Die Firma Poolstar übernimmt gegenüber dem Erstkäufer für einen Zeitraum von drei (3) Jahren eine Garantie für sämtliche Material- und Fertigungsfehler an der Wärmepumpe Poolex Dreamline Premium.

Für den Kompressor beträgt die Garantiezeit fünf (5) Jahre.

Für den Wärmetauscher aus Titan Garantiezeit fünfzehn (15) Jahre gegen chemische Korrosion, mit Ausnahme von Frostschäden, gewährt.

Für alle anderen Komponenten des Kondensators wird eine Garantie von drei (3) Jahren gewährt.

Die Garantielaufzeit beginnt ab Rechnungsdatum.

In folgenden Fällen gilt die Garantie nicht:

- Fehlfunktionen oder Schäden infolge einer unter Missachtung der Sicherheitshinweise ausgeführten Installation, Nutzung oder Reparatur
- Fehlfunktionen oder Schäden infolge eines ungeeigneten chemischen Milieus des Schwimmbeckens
- Fehlfunktionen oder Schäden infolge einer unsachgemäßen und zweckfremden Verwendung des Geräts
- Schäden infolge von Fahrlässigkeit, Havarie oder höherer Gewalt
- Fehlfunktionen oder Schäden infolge der Verwendung von nicht zugelassenen Zubehörteilen

Sämtliche Reparaturen, die während der Garantiezeit anfallen, müssen vor Ausführung genehmigt und dürfen nur von einem zugelassenen Techniker vorgenommen werden. Wird eine Reparatur durch eine unbefugte, nicht von der Firma Poolstar zugelassene Person ausgeführt, erlischt die Garantie.

Die von der Garantieleistung abgedeckten Bauteile werden im Ermessen der Firma Poolstar ersetzt oder repariert. Für eine Kostenübernahme müssen defekte Teile innerhalb der Garantiezeit an unser Werk zurückgeschickt werden. Die Garantieleistung erstreckt sich nicht auf die Lohnkosten oder die Kosten von nicht autorisierten Ersatzteilen. Die Kosten für die Rücksendung des fehlerhaften Bauteils sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Sehr geehrter Kunde/sehr geehrte Kundin,

bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit zum Ausfüllen der Garantieregistrierungskarte, die Sie auf unserer Website finden:

<http://support.poolex.de/>

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.
Viel Spaß beim Schwimmen!

Ihre Angaben unterliegen dem Data Protection Act vom
6. Januar 1978 und werden nicht an Dritte weitergegeben.


WICHTIGER HINWEIS:

Die vertragliche Garantie kann nur dann bei Ihrem Installateur oder bei Poolstar geltend gemacht werden, wenn Sie Ihr Produkt auf unserer Website registriert haben.

10. Anhänge

10.1 Schaltpläne

Dreamline Premium 210 Tri

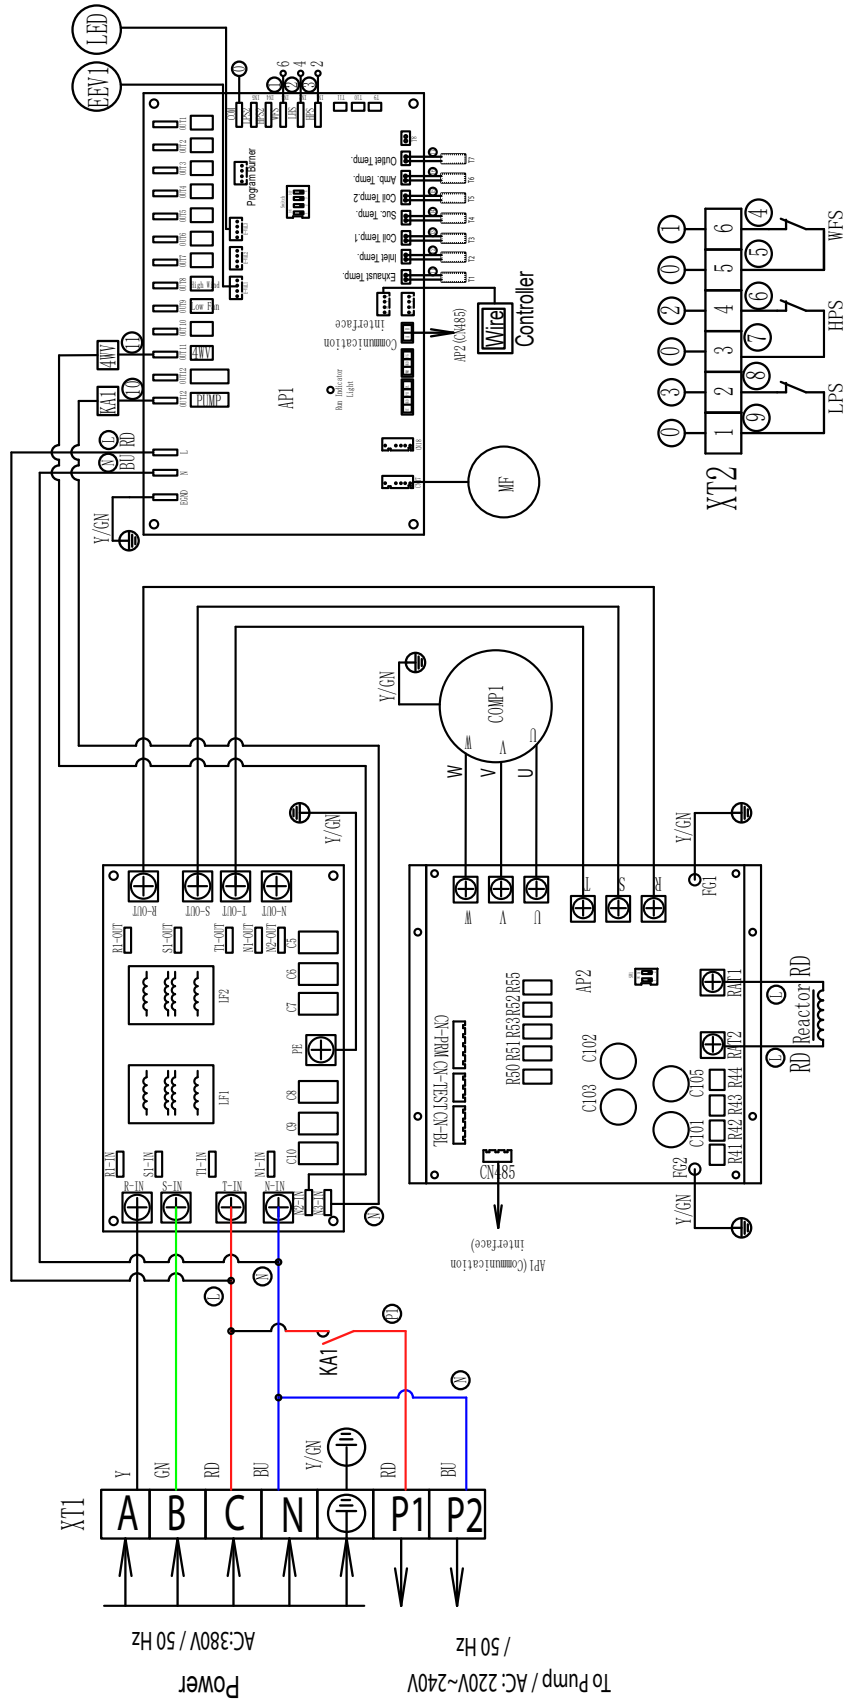

POOLEX

✓RoHS CE

TECHNISCHER SUPPORT

www.poolex.fr