



POOLSAM
by **POOLEX**



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΕΡΟΥ

Μετατρέπει την πισίνα σας σε δεξαμενή
πυρόσβεσης.



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/LIVRAISON.....	14
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	14
Πριν από τη χρήση.....	14
Για χρήση έκτακτης ανάγκης.....	15
Για όλες τις χρήσεις.....	15
Κατά τον καθαρισμό.....	15
3. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	16
4. ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	17
5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	18
6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	19
6.1. Επισκόπηση / αναγνώριση των στοιχείων.....	19
6.2. συναρμολόγηση αμαξιδίου.....	20
6.3. Συναρμολόγηση σωλήνων.....	20
6.4. Πλήρωση της δεξαμενής λαδιού.....	21
6.5. Πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου.....	22
6.6. Πλήρωση στροβίλων.....	22
7. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.....	23
Πώς να ξεκινήσετε το POOL SAM :.....	23
Πώς να σταματήσετε το POOL SAM :.....	24
Πώς να χρησιμοποιήσετε το POOL SAM :.....	24
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.....	25
Καθαρισμός.....	25
Τακτική συντήρηση.....	25
Χειμώνας.....	25
Συντήρηση.....	25
9. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	26
10. ΕΓΓΥΗΣΗ.....	27

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλος ο εξοπλισμός, ακόμη και τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας, ταξιδεύει με ευθύνη του παραλήπτη.

Ο υπεύθυνος για την παραλαβή του εξοπλισμού οφείλει να προβεί σε οπτικό έλεγχο για να διαπιστώσει τυχόν ζημιές που έχουν υποστεί κατά τη μεταφορά. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζημία κατά τη μεταφορά, ο παραλήπτης του εξοπλισμού πρέπει να διατυπώσει γραπτές επιφυλάξεις στο δελτίο αποστολής του μεταφορέα και να τις επιβεβαιώσει εντός 48 ωρών με συστημένη επιστολή στον μεταφορέα.

Το κουτί περιέχει:

- a. 1 αντλία με κινητήρα
- b. 1 καρτσάκι μεταφοράς (με 1 λαβή και 2 τροχούς και άξονες για συναρμολόγηση)
- c. 1 σωλήνας αναρρόφησης από άκαμπτο PVC D40 μήκους 3 μέτρων
- d. 2 σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα
- e. 1 κιτ σύνδεσης σωλήνα αναρρόφησης
- f. 1 φίλτρο αναρρόφησης
- g. 1 x 25m επίπεδη σωλήνα απόρριψης D45 με εξαρτήματα GFR
- h. 1 σύνδεσμος GFR για βίδωμα στην έξοδο του στροβίλου
- i. 1 σωλήνας πυρόσβεσης (3 θέσεις)
- j. 1 μουςαμά αποθήκευσης
- k. 1 κλειδί αφαίρεσης μπουζί
- l. 1 κλειδί για τη σύσφιξη των εξαρτημάτων GFR
- m. 1 χωνί



2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της εξάπλωσης των πυρκαγιών και των δασικών πυρκαγιών.

Προετοιμάζετε το σπίτι σας και το περιβάλλον του όλο το χρόνο:

- Καθαρίστε τον κήπο σας, ελέγξτε τις τοπικές απαιτήσεις (γενικά 50 μέτρα γύρω από το σπίτι).
- Τα δέντρα και τα κλαδιά που απέχουν λιγότερο από 3 μέτρα από τα σπίτια πρέπει να απομακρυνθούν.
- Τα νεκρά ή άρρωστα δέντρα και φυτά πρέπει να απομακρυνθούν.
- Καθαρίστε τις οδούς πρόσβασης, ώστε να μπορεί να επέμβει η πυροσβεστική, αν χρειαστεί.
- Κρατήστε σωρούς ξύλων, καλάμια, υπόστεγα κήπων, φράχτες, διάφορα αντικείμενα και, γενικά, όλους τους πιθανούς φορείς πυρκαγιάς τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από το σπίτι.

Περιορισμός των κινδύνων και σωστά αντανακλαστικά:

- Κρατήστε τις ψησταριές μακριά από τη βλάστηση.
- Πετάξτε τα αποτίγαρα σε τασάκι.
- Εκτελείτε εργασίες μακριά από τη βλάστηση.

Να είστε έτοιμοι να παρέμβετε:

- Ελέγξτε το POOL SAM κάθε μήνα για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
- Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το POOL SAM ώστε να μην πανικοβάλλεστε και να ελέγχετε τη λόγχη επί τόπου.
- Να συντηρείτε το POOL SAM, να ελέγχετε και να ρυθμίζετε τα επίπεδα κατά τη διάρκεια των μηνιαίων δοκιμών.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΠΡΩΤΑ
ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΣΤΟ 199 Η 112.**

Ποτέ μην θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο.

Ποτέ μη φοράτε εύφλεκτα ρούχα (νάιλον)- η θερμοκρασία της φωτιάς μπορεί να τα λιώσει.

Σε περίπτωση ισχυρού καπνού, αναπνεύστε μέσα από ένα υγρό πανί.

Ποτέ μην προσπαθείτε να σβήσετε μια μεγάλη πυρκαγιά. Μην αναλαμβάνετε απερίσκεπτους κινδύνους.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των τοπικών αρχών.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ποτέ μην ξεκινάτε το POOL SAM χωρίς λάδι ή βενζίνη (μείγμα).

Ελέγξτε και ρυθμίστε τα επίπεδα κατά τη διάρκεια των μηνιαίων δοκιμών.

Ποτέ μην εκκινείτε το POOL SAM χωρίς να ξετυλίξετε πρώτα όλους τους σωλήνες και να ελέγξετε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σφιχτές. Μην ξεκινάτε ποτέ το POOL SAM χωρίς πρώτα να βεβαιωθείτε ότι η τουρμπίνα είναι γεμάτη με νερό για να προετοιμαστεί η αντλία.

Ελέγχετε πάντα ότι το φίλτρο αναρρόφησης είναι επαρκώς βυθισμένο.

Ποτέ μην στρέφετε το ψεκαστήρα προς μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (ερμάριο, πρίζα, καλώδιο ρεύματος κ.λπ.).

Ποτέ μην στρέφετε τον ψεκαστήρα προς ανθρώπους ή ζώα.

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Περιμένετε μέχρι το POOL SAM να κρυώσει. Ορισμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της εξάτμισης, είναι πολύ ζεστά μετά τη χρήση και αν τα αγγίξετε μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.

Μην εισάγετε τίποτα μέσα στις εισόδους ή τις εξόδους αέρα ή νερού.

Μην ξεπλένετε τη συσκευή με νερό.

Μετά από κάθε χρήση με το νερό της πισίνας σας, ξεπλύνετε με καθαρό νερό για να ξεπλύνετε το POOL SAM από τα προϊόντα της πισίνας: ιδιαίτερα τα προϊόντα επεξεργασίας και ελέγχου (χλώριο, βρώμιο, pH- / pH+ ...) και το αλάτι εάν η πισίνα είναι εξοπλισμένη με χλωριωτή αλατιού.



Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ, ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ.

3. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το POOL SAM είναι ένα σύστημα προστασίας από πυρκαγιές βλάστησης/δασών που ξεκινούν κοντά στην πισίνα σας. Σας επιτρέπει να δράσετε περιμένοντας την επέμβαση της επαγγελματικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Το POOL SAM χρησιμοποιεί την πισίνα σας ως δεξαμενή για να ψεκάσει νερό σε μια αρχόμενη πυρκαγιά ή στη βλάστηση που περιβάλλει το σπίτι σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αδειάσει ένα πλημμυρισμένο κελάρι, φροντίζοντας να προστατεύσετε το φίλτρο από τυχόν απόβλητα στο νερό.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλειά του όταν χρησιμοποιεί το POOL SAM. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πρέπει οπωσδήποτε να καλέσετε την πυροσβεστική πριν χρησιμοποιήσετε το POOL SAM.

Προσοχή: Το νερό που ψεκάζεται από το λάστιχο προέρχεται από την πισίνα, επομένως έχει υποστεί χημική επεξεργασία και μπορεί να περιέχει υψηλή συγκέντρωση αλατιού. Προκειμένου να προστατεύσουμε το περιβάλλον και κάθε επιφάνεια, σώμα ή αντικείμενο που ψεκάζεται από μη αναστρέψιμες ζημιές, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το POOL SAM πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών βλάστησης/δασών.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΣΠΑΣΤΕ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ.



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

4. ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το POOL SAM προορίζεται για χρήση σε πυρκαγιές βλάστησης/δασών ή ως προληπτικό μέτρο, για την ύγρανση της βλάστησης πριν από την άφιξη της πυροσβεστικής.

Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και εκκενώστε το χώρο μόλις σας ζητηθεί.



Προστατέψτε τον εαυτό σας και παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους.

Το νερό που ψεκάζεται από το λάστιχο προέρχεται από την πισίνα, οπότε έχει υποστεί χημική επεξεργασία και μπορεί να περιέχει ακόμη και υψηλή συγκέντρωση αλατιού. Προκειμένου να προστατεύσουμε το περιβάλλον και κάθε επιφάνεια, σώμα ή αντικείμενο που ψεκάζεται από μη αναστρέψιμες ζημιές, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το POOL SAM πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιάς.

Μην το χρησιμοποιείτε όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές (< 5°C) ή πολύ υψηλές (> 50°C).

Ποτέ μην κατευθύνετε το σπρέι προς πηγή ηλεκτρικού ρεύματος (ερμάριο, πρίζα, γραμμή ρεύματος κ.λπ.).

Ποτέ μην στρέφετε το σπρέι προς ανθρώπους ή ζώα.

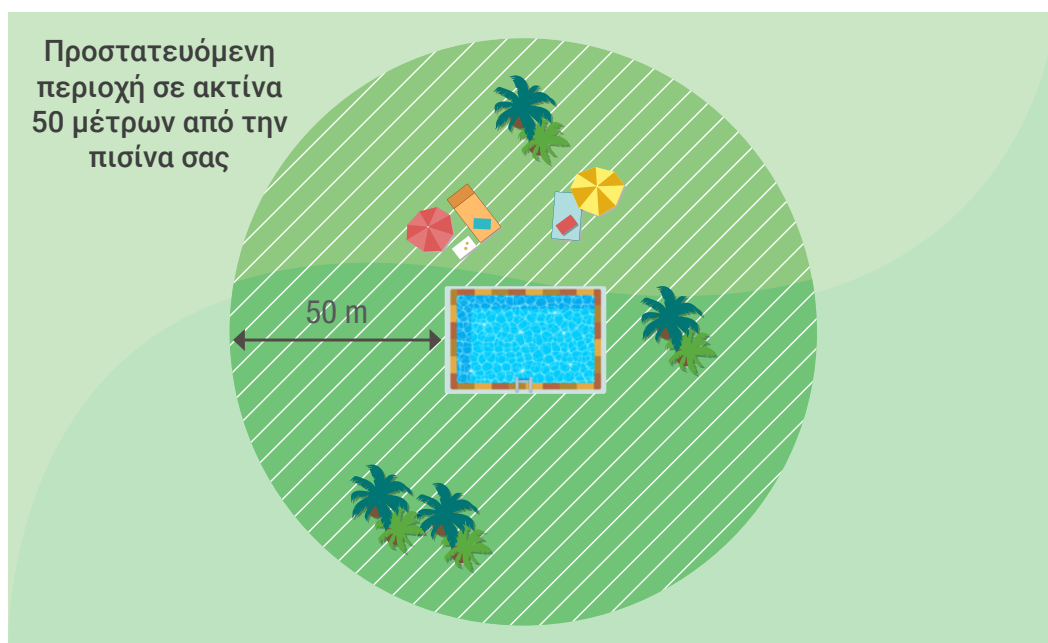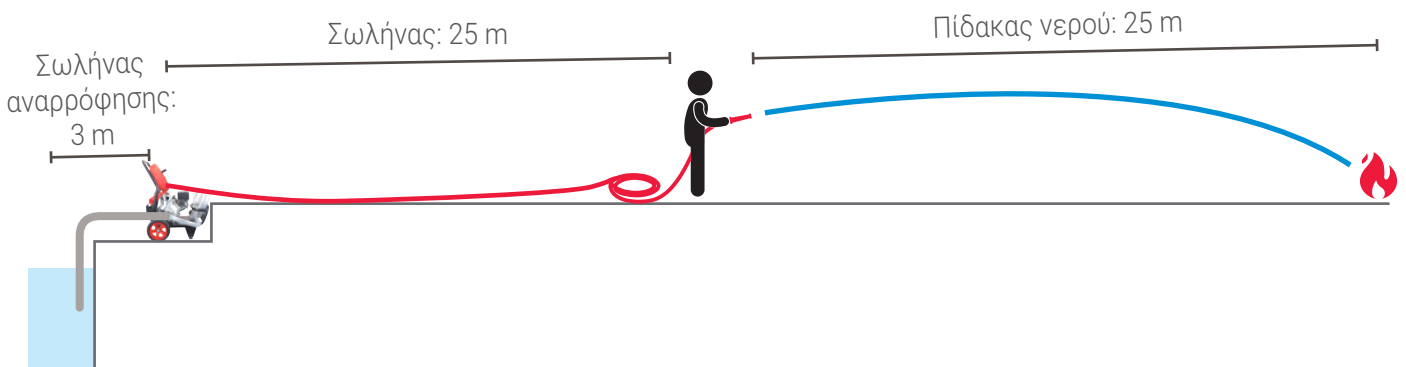

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	: POOL SAM1
Ισχύς	: 7 Cv
Καύσιμο	: Ουσία SP95 - E10
Πετρέλαιο	: 10W30 ή 10W40 ή 15W30 ή 15W40
Ύψος αναρρόφησης	: Μέχρι 7 m
Ύψος ψεκασμού	: Έως 25 m (μετά από 25 m σωλήνα)
Πίεση εξόδου της αντλίας	: 7 bar
Πίεση μετά από 25 μέτρα σωλήνα	: 7 bar
Σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης A	: 106 dB
Παροχή εξόδου αντλίας	: 16 m ³ /h
Ρυθμός ροής μετά από 25 m εύκαμπτου σωλήνα	: 16 m ³ /h
Μέγιστη προβολή	: 50 m
Χωρητικότητα δεξαμενής	: 3.6 l
Αυτονομία	: 4h
Βάρος	: 45 kg
Διαστάσεις	: 570 x 540 x 750 mm
Λόγχη	: 3 θέσεις OFF — ◀
Εύκαμπτοι σωλήνες παροχής	: Επίπεδος σωλήνας D45mm / L25m
Σωλήνες αναρρόφησης	: PVC Ø40 mm / L = 3 m
Θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης	: 5 °C < Θερμοκρασία < 50 °C




Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τη λόγχη: υπόκειται σε ισχυρό πίδακα.

Συνιστάται να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το POOL SAM πριν εισέλθετε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κρατήστε τη λόγχη σταθερά.

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

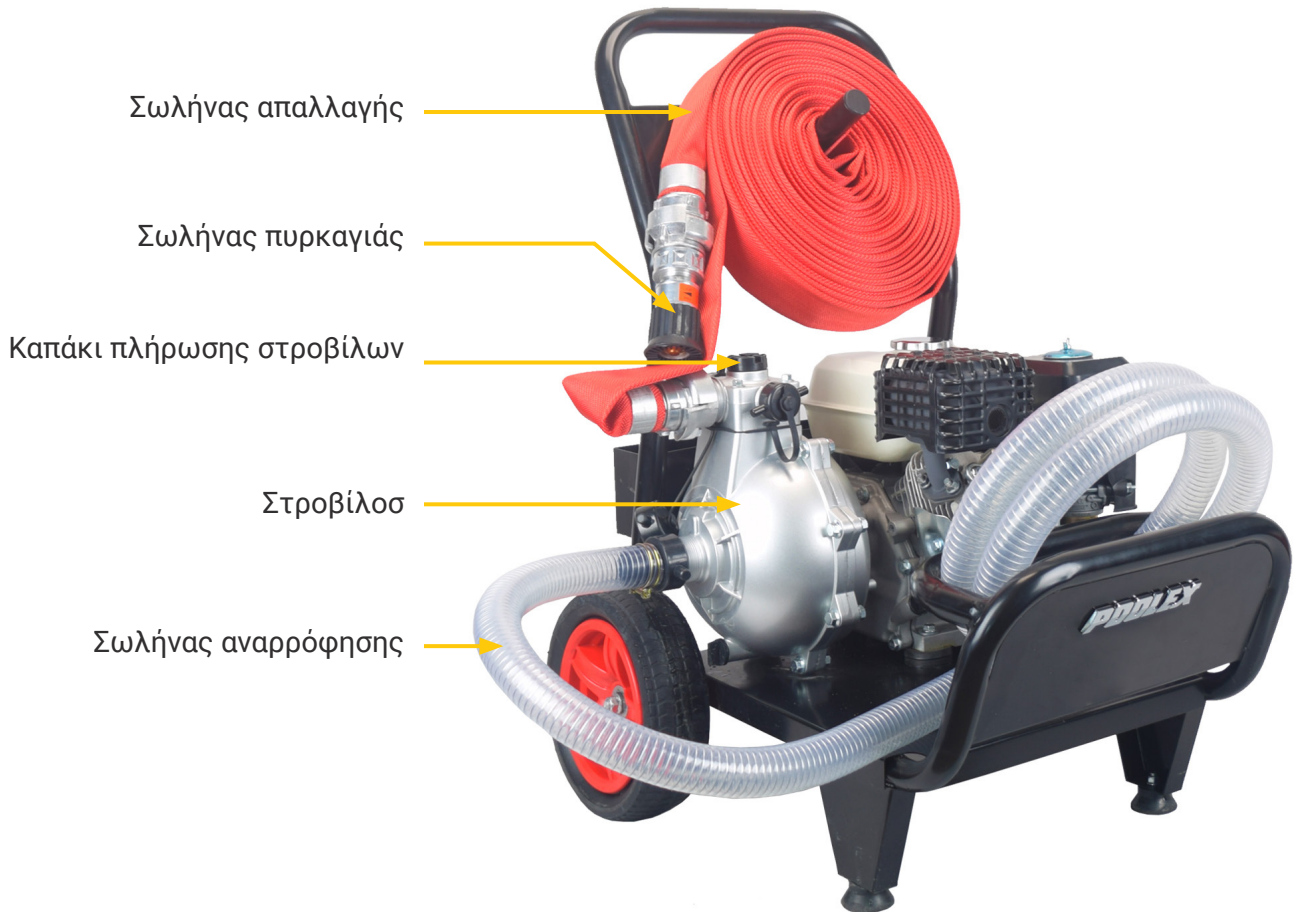

6.2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ

1 – Τοποθέτηση της λαβής



Εισάγετε τους 2 σωλήνες μέχρι να βγουν σωστά τα στοπ.


2 – Στερεώστε τους 2 τροχούς



Τοποθετήστε το καρτσάκι σε όρθια θέση και εισάγετε τον άξονα μέχρι να βγει σωστά το στοπ. Στη συνέχεια, σφίξτε το παξιμάδι του τροχού. Επαναλάβετε για τον δεύτερο τροχό.

6.3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

1 - Σωλήνας αναρρόφησης

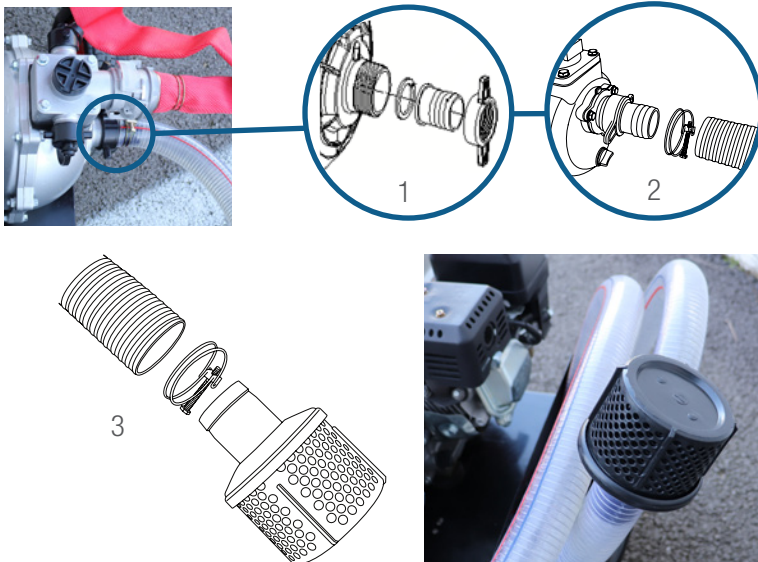


1. Βιδώστε το πλαστικό χιτώνιο και το παρέμβυσμα στο μεταλλικό μέρος της αντλίας.
2. Βιδώστε το ακροφύσιο πάνω στο σώμα της αντλίας (πτερωτή). Τοποθετήστε το σωλήνα PVC και σφίξτε το κολάρο.
3. Συναρμολογήστε το φίλτρο. Τοποθετήστε το σωλήνα PVC και σφίξτε το σφιγκτήρα.

Προειδοποίηση: Η λανθασμένη συναρμολόγηση του φίλτρου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε μια επένδυση. Σε καμία περίπτωση η ζημιά αυτή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

2 - Σωλήνας παράδοσης

Ο σωλήνας εκκένωσης (επίπεδος) παραδίδεται εφοδιασμένος με συνδέσμους GFR.

1. Βιδώστε τον μεταλλικό προσαρμογέα GFR στην άνω έξοδο της αντλίας. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη ταινία τεφλόν για να εξασφαλίσετε τέλεια στεγανοποίηση του συνδέσμου.
2. Τοποθετήστε το άκρο του σωλήνα εκροής στον προσαρμογέα και βιδώστε τον δακτύλιο χρησιμοποιώντας το κλειδί με καρφίτσες.
3. Ξετυλίξτε εντελώς τον σωλήνα παροχής, διπλώστε τον στη μέση και, στη συνέχεια, τυλίξτε τον από την αναδίπλωση. Έτσι θα μπορέσετε να τον τοποθετήσετε εύκολα στο στήριγμά του και να τον ξετυλίξετε εύκολα όταν τον χρειάζεστε.

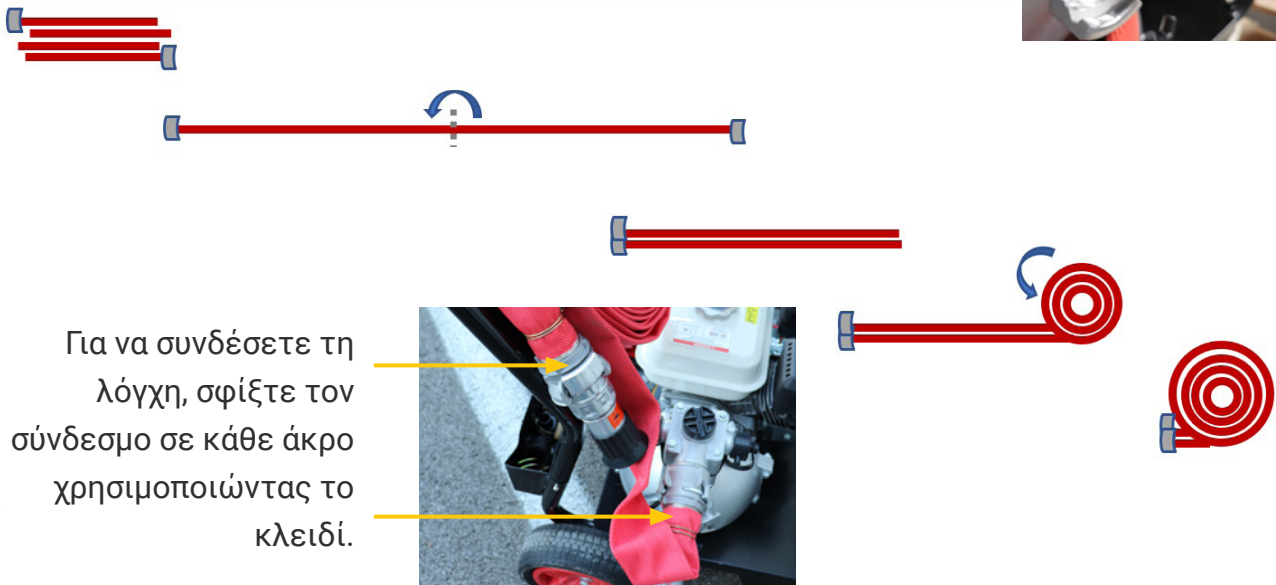

6.4. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

Αρχή:

Η ποιότητα του λιπαντικού έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση και τη γήρανση της αντλίας του κινητήρα σας.

Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι χρησιμοποιείτε συμβατό λάδι: 10W30 ή 10W40 ή 15W30 ή 15W40 και ελέγχετε τακτικά τη σωστή στάθμη. Η κανονική στάθμη λαδιού κυμαίνεται μεταξύ 0,55L και 0,6L. Υπάρχει μια βυθομετρική ράβδος λαδιού στο εσωτερικό της για να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε.

Εάν η στάθμη λαδιού είναι πολύ χαμηλή, ο κινητήρας θα σταματήσει αυτόματα. Αν όμως λειτουργήσετε τον κινητήρα παρά την έλλειψη λαδιού, αυτό μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη.



Διαδικασία:

1. Τοποθετήστε το POOL SAM σε επίπεδο έδαφος.
2. Ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας ένα χωνί.
3. Για να φτάσετε στη σωστή στάθμη, εντοπίστε το δείκτη στάθμης (οριζόντια γραμμή) στο εσωτερικό της δεξαμενής. Σταματήστε μόλις η στάθμη λαδιού φτάσει σε αυτή τη γραμμή.

6.5. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Προσοχή: τα καύσιμα είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και επικίνδυνα προϊόντα. Θα πρέπει να χειρίζονται σε εξωτερικούς χώρους σε καλά αεριζόμενο χώρο και όταν το POOL SAM είναι απενεργοποιημένο και κρύο. Για την αποθήκευση και το χειρισμό αυτών των προϊόντων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε συμβατή βενζίνη.
Χρησιμοποιείτε βενζίνη SP95 - E10 και όχι μείγματα για τετράχρονους κινητήρες.



Ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας ένα χωνί.

Η δεξαμενή χωράει περίπου 3,6 λίτρα.

Ποτέ μην υπερπληρώνετε τη δεξαμενή.

Κλείστε καλά το καπάκι πριν ξεκινήσετε το POOL SAM.



Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε βενζίνη: ο κινητήρας πρέπει να είναι κρύος και σταματημένος.


6.6. ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ

Για να βεβαιωθείτε ότι το POOL SAM είναι έτοιμο, βεβαιωθείτε ότι η τουρμπίνα έχει γεμίσει προηγουμένως, ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί. Εάν είναι απαραίτητο, γεμίστε την (περίπου 5 λίτρα) παίρνοντας νερό απευθείας από την πισίνα.

1- Ανοίξτε το καπάκι

2- Γεμίστε (~5L)

3- Κλείστε το καπάκι

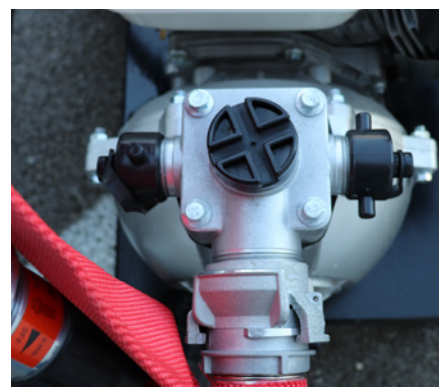

Το POOL SAM τροφοδοτείται από κινητήρα εσωτερικής καύσης που εκπέμπει επικίνδυνες αναθυμιάσεις και αέρια, οπότε πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο για να αποφεύγεται ο κίνδυνος αναπνοής αυτών των τοξικών αναθυμιάσεων.



7. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΣΤΟ 199 Η 112.

Ποτέ μην θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των τοπικών αρχών.

Ποτέ μη φοράτε εύφλεκτα ρούχα (νάιλον). Η θερμοκρασία της φωτιάς μπορεί να λιώσει αυτά τα ρούχα. Σε περίπτωση ισχυρού καπνού, αναπνεύστε μέσα από ένα υγρό πανί.

Ποτέ μην προσπαθείτε να σβήσετε μια μεγάλη πυρκαγιά- μην αναλαμβάνετε απερίσκεπτους κινδύνους.

Ποτέ μην ξεκινάτε το POOL SAM χωρίς λάδι ή βενζίνη (μείγμα).

Ελέγξτε και ρυθμίστε τα επίπεδα κατά τη διάρκεια των μηνιαίων δοκιμών.

Ποτέ μην ξεκινάτε το POOL SAM χωρίς να έχετε πρώτα ξετυλίξει όλους τους σωλήνες και να ελέγξετε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σφιχτές.

Μην ξεκινάτε ποτέ το POOL SAM χωρίς να βεβαιωθείτε πρώτα ότι η τουρμπίνα είναι γεμάτη με νερό για να προετοιμαστεί η αντλία.

Ελέγχετε πάντα ότι το φίλτρο αναρρόφησης είναι επαρκώς βυθισμένο.

Ποτέ μην στρέφετε το ψεκαστήρα προς μια πηγή ηλεκτρισμού (ερμάριο, πρίζα, καλώδιο ρεύματος κ.λπ.).

Ποτέ μην στρέφετε τον ψεκαστήρα προς ανθρώπους ή ζώα.

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ POOL SAM :



1. Ανοίξτε την παροχή καυσίμου => γυρίστε τη βρύση καυσίμου στο ON (δεξιά).



5. Τραβήξτε δυνατά τη λαβή εκκίνησης του σχοινιού (και στη συνέχεια αφήστε την).



2. Γυρίστε το μοχλό τσοκ προς τα αριστερά. Το τσοκ δεν απαιτείται όταν ο κινητήρας είναι ζεστός ή όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή.



6. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί για λίγο για να ζεσταθεί και, στη συνέχεια, γυρίστε το μοχλό του τσοκ προς τα δεξιά.



3. Θέστε το μοχλό επιτάχυνσης στο ρελαντί. (προς τα δεξιά)



7. Ρυθμίστε την ταχύτητα μετακινώντας το μοχλό επιτάχυνσης (αργά ή γρήγορα)




4. Τοποθετήστε το κουμπί ON/OFF στο ON



8. Ανοίξτε τη λόγχη. Μην αφήνετε τη λόγχη κλειστή για πολύ ώρα ενώ το POOL SAM είναι ενεργοποιημένο.


ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ POOL SAM :

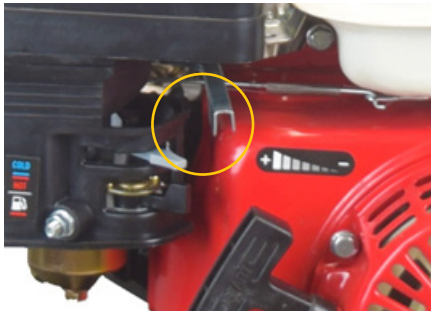

1- Μειώστε την ταχύτητα στο ελάχιστο



2- Θέστε το κουμπί ON/OFF στη θέση OFF

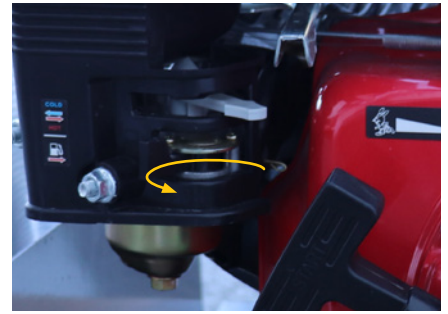

3- Κλείστε τη βρύση καυσίμου

ΕΛ



Ποτέ μην αποσυνδέετε το μπουζί για να σταματήσετε τον κινητήρα, διαφορετικά κινδυνεύετε με ηλεκτροπληξία. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες, ιδίως την εξάτμιση.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ POOL SAM :

ΠΡΩΤΑ ΑΠ' ΟΛΑ, ΜΗΝ ΘΕΤΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ (112 Η 18).

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΣΤΕ.

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ POOL SAM ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ.

Προετοιμάστε το POOL SAM ανοίγοντας τους εύκαμπτους σωλήνες.

- Σωλήνες αναρρόφησης: ελέγξτε ότι το φίλτρο είναι σωστά βυθισμένο.
- Σωλήνες εκροής όσο το δυνατόν πιο ευθεία προς τη φωτιά.

Ελέγξτε και, εάν χρειάζεται, συμπληρώστε τα επίπεδα λαδιού, βενζίνης και νερού. Αφού η αντλία εκκινήσει και προετοιμαστεί, πάρτε το ακροφύσιο και γυρίστε τη λαβή στην επιθυμητή θέση:



Θέση επίθεσης : 

Ανοίξτε τη λόγχη προς την κατεύθυνση των πυρών, με στόχο τη βάση.



Θέση άμυνας: 

Ανοίξτε τη λόγχη προς τη φωτιά στοχεύοντας στη φωτιά. Αυτή η θέση επιτρέπει την ψύξη μπροστά από τη φωτιά.

Να στοχεύετε πάντα στη βάση των φλογών.

Το POOL SAM μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψει την έναρξη μιας μεγάλης πυρκαγιάς, για να καταπραΰνει τη βλάστηση ή/και τα κτίρια πριν από τον περιορισμό σας και εν αναμονή των εντολών εκκένωσης.



Η εκμάθηση της χρήσης του POOL SAM πριν από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι επιτακτική ανάγκη.

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Το POOL SAM πρέπει να καθαρίζεται με τον κινητήρα σβηστό και κρύο (διακόπτης OFF), χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί.

Ποτέ μην ψεκάζετε απευθείας με νερό.

Η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων οικιακών προϊόντων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια και να αλλοιώσει τις ιδιότητές της.

Μετά από κάθε χρήση με νερό από την πισίνα σας, ξεπλύνετε με καθαρό νερό για να ξεπλύνετε το POOL SAM από τα προϊόντα της πισίνας, ιδίως τα προϊόντα επεξεργασίας και ρύθμισης (χλώριο, βρώμιο, pH- / pH+...) και το αλάτι, εάν η πισίνα είναι εξοπλισμένη με χλωριωτή αλατιού.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελέγξτε ότι τίποτα δεν μπλοκάρει τις γρίλιες και τους σωλήνες.

Ελέγξτε ότι το φίλτρο αέρα είναι σε καλή κατάσταση και καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο.

Ελέγξτε ότι οι σωλήνες νερού είναι σωστά συνδεδεμένοι και σε καλή κατάσταση.

Ελέγξτε το μπουζί για βρωμιά και καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο.

Θέστε σε λειτουργία το POOL SAM μία φορά το μήνα για να ελέγξετε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Ελέγχετε τακτικά τα επίπεδα λαδιού και καυσίμου.

Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις του καρμπυρατέρ.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Το POOL SAM έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, δεν συνιστάται να το αφήνετε έξω για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ιδίως το χειμώνα (παρέχεται προστατευτικό κάλυμμα).

Στραγγίξτε την τουρμπίνα πριν από το χειμώνα για να αποφύγετε τον κίνδυνο παγώματος.

Αδειάστε τη δεξαμενή βενζίνης για να αποφύγετε ζημιές (απώλεια της αναφλεξιμότητας).

Μην την αφήνετε σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρό χώρο, αλλά σε σκιερό, καλά αεριζόμενο χώρο.


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι απλές εργασίες συντήρησης μπορούν να πραγματοποιηθούν απευθείας από τον χρήστη, αλλά συνιστάται ετήσιο σέρβις από επαγγελματία.

Τι		Πότε		
		Μετά από κάθε χρήση	Μετά από 20 ώρες χρήσης ή 2 χρόνια	Μετά από 30 ώρες χρήσης ή 3 χρόνια
Λάδι κινητήρα	Ελέγξτε τη στάθμη	X		
	Αποστράγγιση / Αντικατάσταση		X	
Φίλτρο αέρα	Ελέγξτε /καθαρίστε	X		
Κερί *	Ελέγξτε /καθαρίστε			X


* Συνιστώμενος τύπος μπουζί : NHSP LD P6RTCUI.

Φίλτρο αέρα Κερί Εξάτμιση

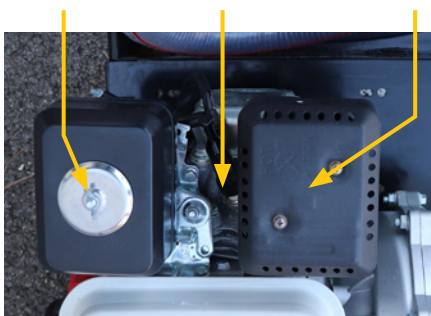

⚠ Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης πρέπει να εκτελείται μόνο όταν ο κινητήρας και η εξάτμιση είναι κρύα. Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Καπάκι πλήρωσης λαδιού

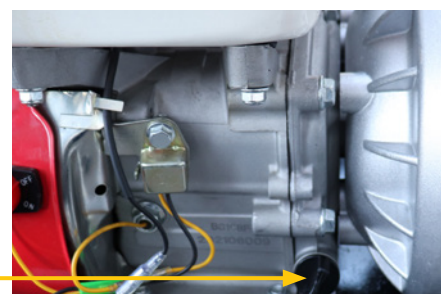

9. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Πιθανές διορθώσεις
Δεν υπάρχει ροή ή χαμηλή ροή από την αντλία ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.	Η μη αναβαθμισμένη αντλία.	Σβήστε τον κινητήρα και γεμίστε την πτερωτή της αντλίας με περίπου 5 λίτρα νερό. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε.
	Ο σωλήνας αναρρόφησης (φίλτρο) είναι φραγμένος, θρυμματισμένος, κατεστραμμένος, πολύ μακρύς ή με μειωμένη διάμετρο.	Αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.
	Το σουρωτήρι δεν είναι εντελώς βυθισμένο κάτω από τη στάθμη του νερού.	Εάν υπάρχει αρκετό νερό, βυθίστε το φίλτρο βαθύτερα και, εάν είναι απαραίτητο, βάλτε το βάρος προς τα κάτω.
	Σύνδεση αέρα στο ακροφύσιο του σωλήνα αναρρόφησης	Συνδέστε αυτήν την εισαγωγή αέρα. Ελέγξτε τις σφίξεις. Εάν ο σωλήνας είναι χαλασμένος, συντομεύστε ή ακόμα και αντικαταστήστε το.
	Το φίλτρο έχει μπλοκάρει.	Καθαρίστε τον αφαιρώντας τυχόν υπολείμματα. Συναρμολογήστε τον ξανά με ασφάλεια για να αποφύγετε την καταστροφή της επένδυσης της πισίνας.
	Ο σωλήνας εκροής έχει μπλοκάρει, έχει υποστεί ζημιά, είναι πολύ μακρύς ή έχει πολύ μικρή/μεγάλη διάμετρο.	Αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απόρριψης με τον αρχικό εξοπλισμό.
	Υπερβολικό ύψος των σωλήνων απόρριψης.	Πλησιάστε πιο κοντά στην αντλία μειώνοντας το ύψος.
Μοχλός γκαζιού στη θέση αργή.	Μετακινήστε το μοχλό επιτάχυνσης στην υψηλή ταχύτητα +.	
Ο κινητήρας δεν εκκινείται, δεν έχει ισχύ, εκκινείται αλλά λειτουργεί με δυσκολία, κουνιέται.	Το κουμπί ενεργο/ανενεργο έχει οριστεί για απενεργοποίηση.	Γυρίστε το διακόπτη στη θέση ON.
	Η βρύση καυσίμου είναι κλειστή	Γυρίστε τη βρύση καυσίμου στη θέση ON.
	Βρώμικο φίλτρο αέρα.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.
	Έλλειψη καυσίμων.	Περιμένετε μέχρι να κρυώσει το POOL SAM και, στη συνέχεια, ανεφοδιάστε με καύσιμο.
	Καύσιμα που είναι μπαγιάτικα, μολυσμένα, βρώμικα ή περιέχουν νερό.	Καλέστε έναν τεχνικό για να αδειάσει το ρεζερβουάρ και να αντικαταστήσει το καύσιμο.
	Το καλώδιο κεριών αποσυνδέεται	Επανασυνδέστε το καλώδιο.
	Το κερι είναι βρώμικο ή ελαττωματικό	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το μπουζί.
	Υπερβολικό καύσιμο, 'πλημμυρισμένος κινητήρας'	Περιμένετε 5 λεπτά και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε.
	Κακώς ρυθμισμένο καρμπυρατέρ	Καλέστε έναν τεχνικό για τη ρύθμιση.
Δεν υπάρχει αρκετό πετρέλαιο.	Περιμένετε μέχρι η POOL SAM να κρυώσει και στη συνέχεια να κάνει τη στάθμη του πετρελαίου.	

10. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Poolstar SAS εγγυάται στον αρχικό ιδιοκτήτη έναντι υλικών και κατασκευαστικών ελαττωμάτων στο POOL SAM για περίοδο δύο (2) ετών.

Τα φθαρμένα μέρη (σωλήνες, φίλτρο, μπουζί, σφραγίδες, προφίλτρο, ρουλεμάν, βαλβίδα αντεπιστροφής, φίλτρα) έχουν εγγύηση για έξι (6) μήνες.

Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία του πρώτου τιμολογίου.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Δυσλειτουργία ή βλάβη που προκύπτει από εγκατάσταση, χρήση ή επισκευή που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες ασφαλείας.
- Δυσλειτουργία ή βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλο χημικό περιβάλλον στην πισίνα.
- Δυσλειτουργία ή βλάβη που προκαλείται από συνθήκες ακατάλληλες για την προβλεπόμενη χρήση της συσκευής.
- Βλάβη που προκαλείται από αμέλεια, ατύχημα ή ανωτέρα βία.
- Δυσλειτουργία ή βλάβη που προκλήθηκε από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων.

Οι επισκευές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης πρέπει να εγκριθούν πριν από την εκτέλεσή τους και να ανατεθούν στην υπηρεσία μεταπωλήσεων της POOLSTAR (Τηλ.: 04.91.51.03.03). Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν η συσκευή επισκευαστεί από άτομο που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την Poolstar.

Τα εξαρτήματα της εγγύησης θα αντικατασταθούν ή θα επισκευαστούν κατά την κρίση της Poolstar. Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να επιστραφούν στα συνεργεία μας εντός της περιόδου εγγύησης για να καλυφθούν. Η εγγύηση δεν καλύπτει μη εξουσιοδοτημένη εργασία ή έξοδα αντικατάστασης. Η επιστροφή του ελαττωματικού εξαρτήματος δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αποτελεί το σύνολο της εγγύησης.

Δεν ισχύουν άλλες εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, τα οποία διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για επακόλουθες, ειδικές ή έμμεσες ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σωματικών βλαβών, υλικών ζημιών ή ζημιών ή απώλειας εξοπλισμού. Ο αντιπρόσωπος/εγκαταστάτης δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση.

Οι επισκευές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης πρέπει να εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο τεχνικό πριν από την εκτέλεσή τους. Η εγγύηση θα λήξει εάν η συσκευή επισκευαστεί από άτομο που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την Poolstar.

Τα εξαρτήματα της εγγύησης θα αντικατασταθούν ή θα επισκευαστούν κατά την κρίση της Poolstar. Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να επιστραφούν στο συνεργείο μας εντός της περιόδου εγγύησης για να καλυφθούν. Η εγγύηση δεν καλύπτει μη εξουσιοδοτημένη εργασία ή έξοδα αντικατάστασης. Η επιστροφή του ελαττωματικού εξαρτήματος δεν καλύπτεται από την εγγύηση.