

NETSPA ICEBATH

Cette notice vient en complément des notices fournies avec chaque élément de l'ensemble.
Son but est de préciser l'interaction entre les éléments et l'usage spécifique de l'ensemble complet.

1. Colisage

Votre NETSPA ICE BATH est livré en un ensemble de 4 cartons et un 5^e en option. En assemblant les éléments suivants, vous conserverez toutes les fonctions du spa et y ajouterez la fonction « chiller » pour prendre des bains froids vivifiants et réparateurs.


Carton 1	Carton 2	Carton 3	Carton 4	Carton 5
Bassin 4 places	Bloc moteur	Pompe à chaleur	2 tuyaux de raccordement	Mobilier (option)
				

2. Raccordement hydraulique

Après avoir préparé les différents éléments selon leurs notices respectives, vous devez raccorder hydrauliquement le bassin, le bloc moteur et la pompe à chaleur.





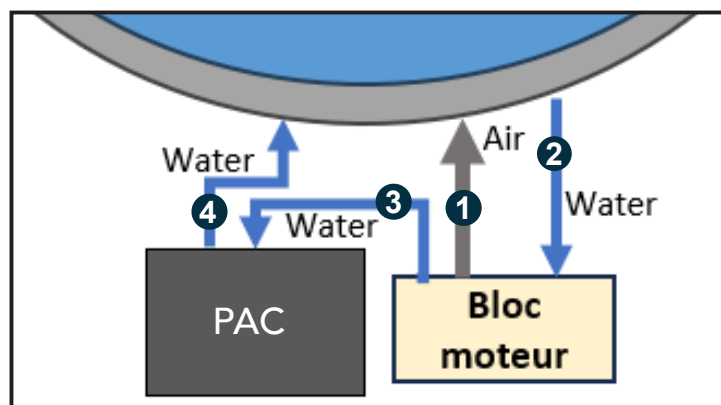


⚠ Coupez le circuit d'eau et d'électricité pendant l'installation.

1. Raccordez le tuyau d'air au blower.
2. Raccordez le tuyau d'eau en sortie du spa à l'entrée d'eau du bloc moteur.
3. Raccordez le tuyau d'eau en sortie du bloc moteur à l'entrée d'eau (IN) de la pompe à chaleur avec l'un des tuyaux de raccordement fourni dans le carton 4.
4. Raccordez le tuyau d'eau en sortie (OUT) de la pompe à chaleur à l'entrée d'eau du spa.



3. Paramétrage de la pompe à chaleur


Afin de pouvoir profiter des fonctions « chiller » ($T^{\circ} < 5^{\circ}\text{C}$), le paramètre avancé C11 de la pompe à chaleur doit être réglé sur 2°C . Ce réglage autorise le refroidissement jusqu'à 3°C . Pour modifier ce paramètre, référez-vous à la notice de votre pompe à chaleur.

1. Éteignez la pompe à chaleur
2. Appuyez 3 secondes sur le bouton  pour consulter les paramètres.
3. Naviguez avec les flèches  et  jusqu'à atteindre le paramètre C11.
4. Validez par un appui sur le bouton .
5. Modifier la valeur à l'aide des flèches  et .
6. Validez la nouvelle valeur par un appui sur le bouton .

4. Utilisation

Reportez-vous aux notices du bloc moteur et de la pompe à chaleur pour une utilisation optimale.

⚠ Cependant, veillez à TOUJOURS désactiver le chauffage du bloc moteur lorsque vous utilisez votre NETSPA ICE BATH en mode froid.

Lorsque le chauffage du bloc moteur est actif, un voyant rouge s'éclaire à côté du bouton dédié : .

Si le voyant rouge est allumé, appuyez sur  pour désactiver le chauffage du bloc moteur.


⚠ Par sécurité, la pompe de filtration s'arrête lorsque la température de l'eau descend en dessous de 4°C . De fait, veillez à REDÉMARRER la filtration lorsque la température a remontée.

5. Option : habillez votre installation.

Vous pouvez placer le mobilier du spa tout autour de celui-ci dans l'ordre que vous désirez.

L'habillage du bloc moteur peut aussi servir à cacher votre pompe à chaleur.

Pensez à préparer une serviette pour vous envelopper en sortant du bain froid.

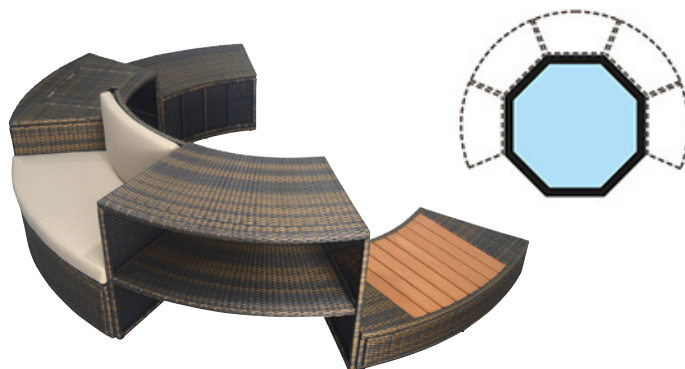

Banc confort



Double étagère



Habillage bloc moteur



Étagère basse



Marche haute



Madame, Monsieur,

Une question ? Un problème ? Ou simplement enregistrer votre garantie, retrouvez-nous sur notre site internet :

<https://assistance.poolstar.fr/>

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une excellente baignade.

Vos coordonnées pourront être traitées conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 et ne seront divulguées à quiconque.